


coccolle[®]

PREMERGATOR COCCOLLE ARLO 3 in 1

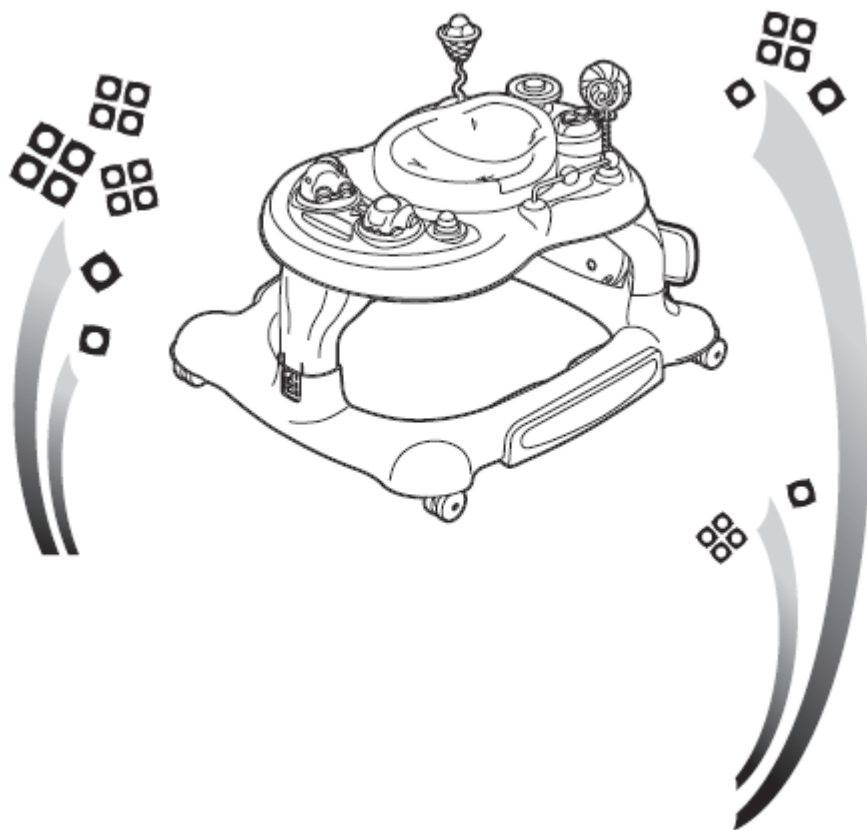

MANUAL DE INSTRUCTIUNI SI UTILIZARE

ATENTIONARI

Va rugam cititi cu atentie aceste instructiuni si pastrati-le pentru referinte viitoare. Tineti cont de aceste instructiuni cand asamblati si cand utilizati acest produs. Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la ranirea copilului dumneavoastra.

ATENTIONARI

Cititi cu atentie acest manual si pastrati-l pentru referinte viitoare. Tineti cont de aceste instructiuni cand asamblati si cand utilizati acest produs. Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la ranirea copilului dumneavoastra.


1. Nu lasati copilul nesupravegheat in premergator! Cu ajutorul premergatorului, copilul se poate deplasa foarte repede si ajunge in locuri unde nu ar trebui sa aiba acces.
2. Cand copilul este in premergator evitati accesul acestuia la scari, trepte si suprafete denivelate.
3. Cand copilul este in premergator nu lasati copilul in preajma focului, surselor de incalzire si a aparatelor de gatit.
4. Cand copilul este in premergator evitati accesul acestuia la lichide fierbinti, aparatura electrica si alte lucruri care ar putea duce la ranirea lui.
5. Cand copilul este in premergator preveniti lovirea acestuia de usi, ferestre, mobila sau alte obiecte din sticla.
6. Nu folositi premergatorul daca acesta are piese lipsa sau defecte.
7. Acest premergator este conceput pentru a fi folosit perioade scurte de timp.
8. Acest premergator este conceput pentru copiii care pot sta in sezut fara ajutorul adultilor, adica incepand cu varsta de 6 luni. Premergatorul nu este conceput pentru a fi folosit de catre copii cu greutatea mai mare de 12 kg.
9. Nu folositi piese de schimb care nu au fost autorizate de catre importatorul si dealerul dumneavoastra.
10. Folositi premergatorul doar pe suprafete netede si in locuri in care nu exista obiecte care ar putea cauza rasturnarea premergatorului.
11. Nu folositi premergatorul daca este stricat sau deteriorat.
12. Nu folositi premergatorul daca copilul nu poate sta asezat in el.
13. Pentru a evita arsurile, limitati accesul copilului la lichide fierbinti, gratare, radiatoare, aeroterme, sobe sau seminee.
14. Curati franele pentru functionarea corespunzatoare a acestora.
15. Folosirea franelor de blocaj nu impiedica miscarea totala a premergatorului. Nu pierdeti copilul din vedere atunci cand este premergator chiar daca acesta a fost blocat cu frane.
16. Daca folositi baterii nereincarcabile in jucaria cu care este dotat premergatorul, atunci nu incercati reincarcarea acestor baterii.
17. Nu se vor folosi baterii de modele diferite sau baterii noi in combinatie cu cele vechi.
18. Evitati scurt-circuitarea terminalelor bateriilor.
19. Introduceti bateriile in aparat cu polaritatea corecta. Jucaria va functiona doar cu baterii de acelasi fel!
20. Bateriile consumate trebuie scoase din jucarie.

INTRETINERE SI MENTENANTA

1. Pentru a prelungi durata de viata a premergatorului, acesta trebuie sa fie curatat frecvent. Trebuie evitata lasarea premergatorului in razele directe ale soarelui pentru perioade lungi de timp.

2. Sezutul (partea cu material) se poate scoate si curata cu apa calduta si detergent neutru. Permeteti uscarea completa a materialului departe de razele directe ale soarelui inainte sa il montati la loc.
3. Curatati premergatorul frecvent pentru a-i prelungi durata de viata.
4. Daca rotile scartaie folositi un spray de silicon, asigurandu-va ca acesta penetreaza sistemul rotilor (roata si axul).
5. Nu folositi agenti chimici sau inalbitori la curatarea premergatorului.
6. Nu spalati la masina, nu stoarceti sau uscati sezutul premergatorului.
7. Acele parti de material care nu se pot scoate se vor curata cu ajutorul unui burete umed inmuiat in detergent neutru. Dupa curatare, asigurati-va ca premergatorul este complet uscat inainte de depozitare.
8. In unele regiuni climatice, sezutul si restul materialelor pot fi atinse de mucegai si fungus. Pentru a preveni aparitia acestora, nu pliati si depozitati premergatorul daca acesta este umed. Depozitati produsul in locuri cu aerisire.
9. Intotdeauna verificati daca premergatorul are toate suruburile stranse; daca acestea nu sunt bine fixate, strangeti-le. Pentru siguranta copilului dumneavoastra, reparati imediat componentele deteriorate si partile uzate.

Lista de componente

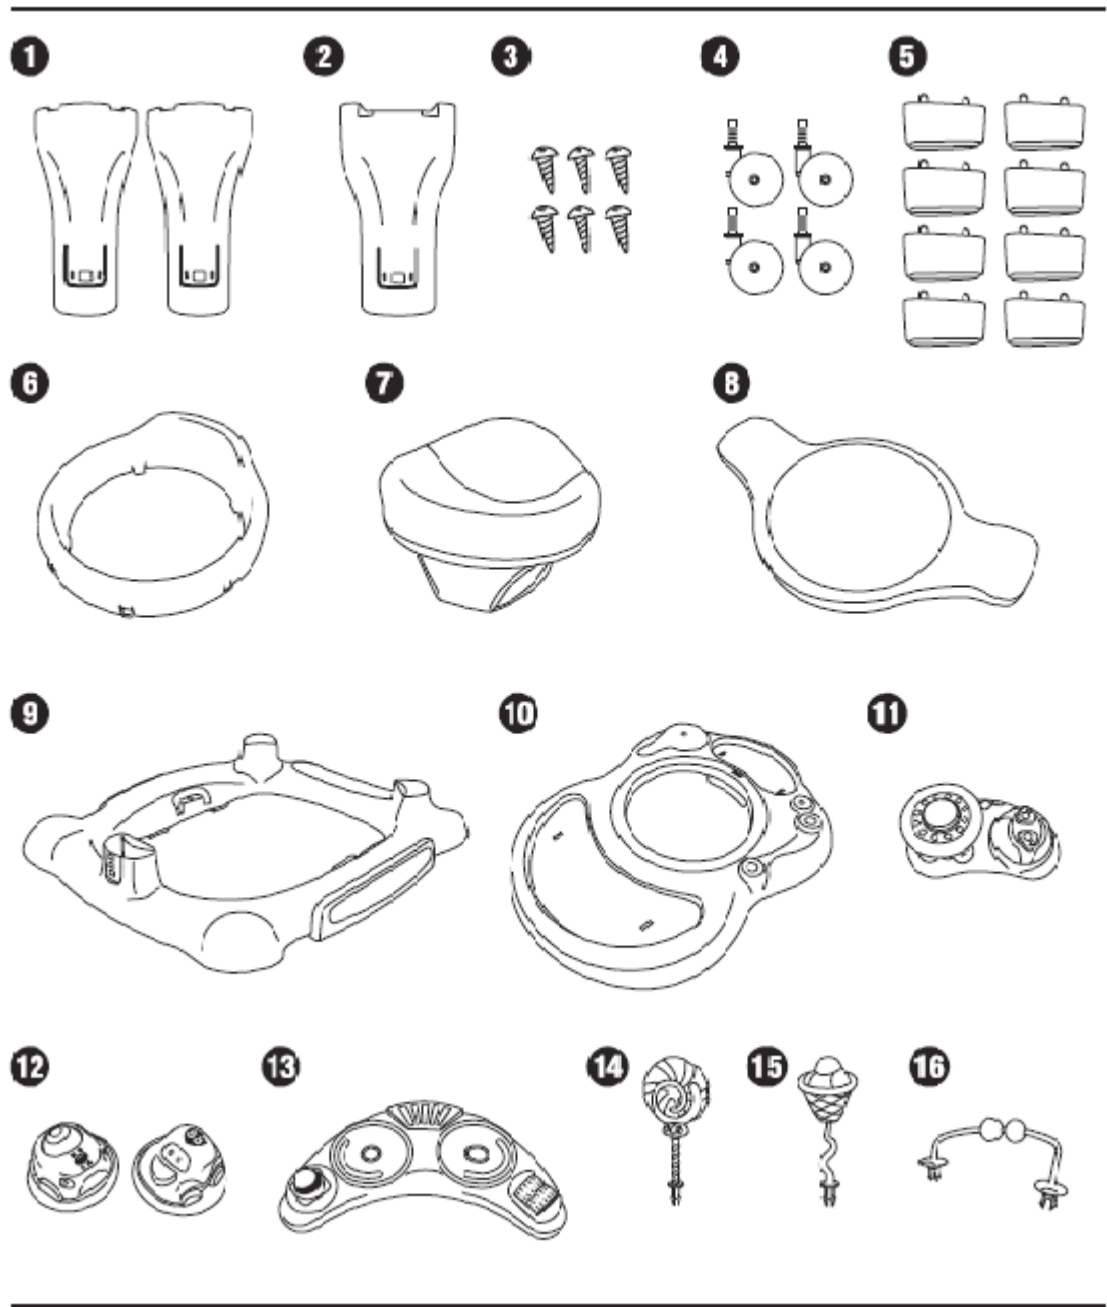

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Picioare spate | 5. Opritoare | 9. Baza | 13. Tava jucariei cu masini |
| 2. Picior fata | 6. Cadrul sezut | 10. Tava superioara | 14. Jucarie acadea |
| 3. Suruburi | 7. Sezut | 11. Tava jucarie | 15. Jucarie inghetata |
| 4. Roti | 8. Bara de activitati | 12. Masinute de jucarie | 16. Arcul jucariei |

Instructiuni de asamblare

A ASAMBLAREA PICIOARELOR

PARTEA DE JOS A TAVII SUPERIOARE

B TAVA SUPERIOARA SI MONTAREA BAZEI

Dupa fixarea picioarelor, introduceti cele trei picioare in baza pana cand auziti Click

Click


Apasati butonul pentru a ajusta pe cele trei niveluri de inaltime. Utilizati degetul pentru a apasa butonul si apasati butonul in jos pana auziti sunetul „Click”

C MONTAREA OPRITOARELOR SI A ROTILOR

Roata Opritoare


NU FOLOSITI NICIODATA PREMERGATORUL FARA ROTI

D **Asamblarea jucariilor.** Aliniasi forma jucariilor pentru a intra corect in locas

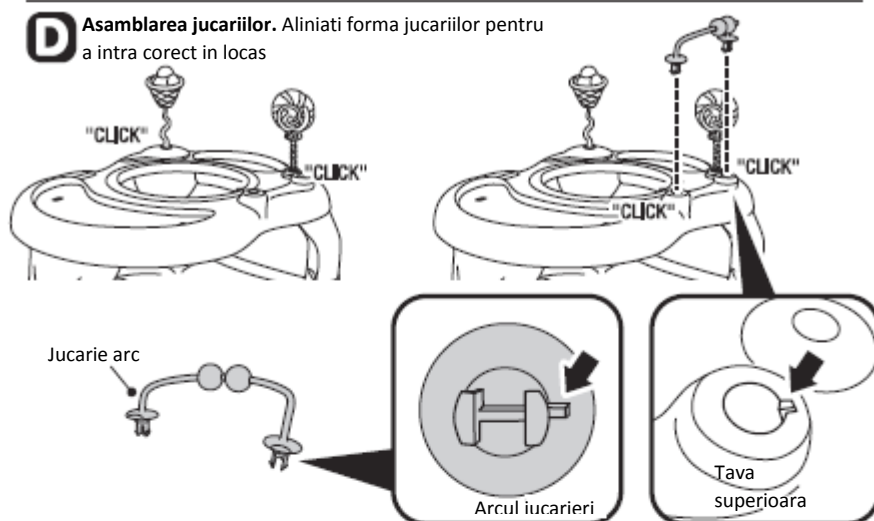


E **Asamblarea tavii jucariei**

Bateriile nu sunt incluse. Atentie: Nu incarcati bateriile. Cand introduceti bateriile sau acumulatorii asigurati-va ca sunt pusi corect. Nu amestecati bateriile sau acumulatorii vechi cu cei noi. Nu amestecati diferite tipuri de baterii sau acumulatori. Utilizati intotdeauna bateriile si acumulatorii recomandati. Eliminati bateriile uzate din jucarie cand aceasta nu este in functiune. Nu scurtcircuitati bateriile sau bornele acumulatorilor. Acumulatorii trebuie eliminati din tava jucariei inaintea incarcarii acestora, daca este posibil. Reincarcarea acumulatorilor trebuie intotdeauna supravegheata de catre un adult.

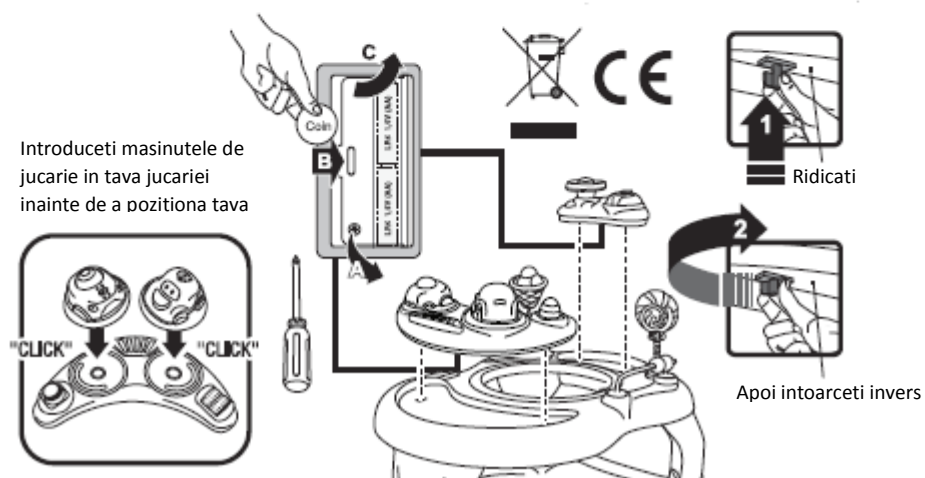

F **Asamblarea sezutului**
Pliati husa scaunului in
cadrul acestuia

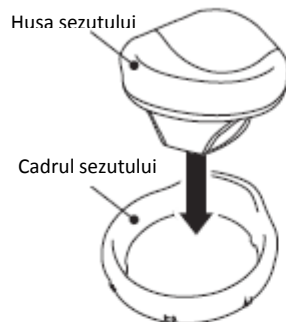


Puneti cadrul sezutului pe tava superioara.
Apasati pana cand auziti Click



Atentie: Copiii se pot juca in interiorul centrului de
activitate numai atunci cand bara de activitati este
instalata in baza

G **Asamblarea barii de
activitati**


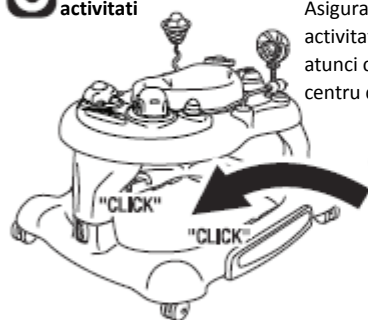


Asigurati-va ca bara de
activitati este in pozitia corecta
atunci cand se utilizeaza ca
centru de activitate

Bara de activitati



H **Depozitarea barii de activitati**

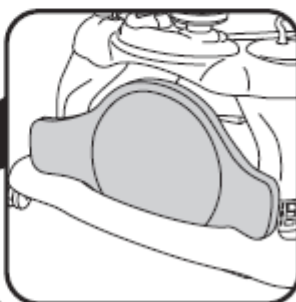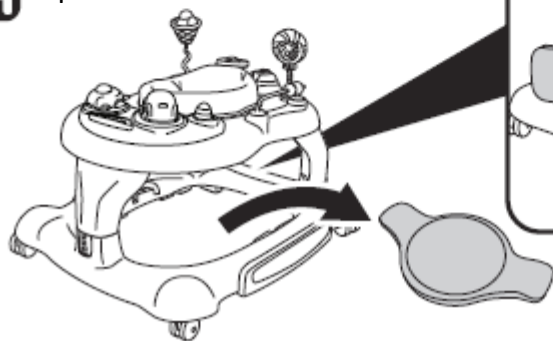

I**Scaun rotativ la 360°**


Ridicati butonul pentru a elibera
cadrul din pozitia fixa



**Atentie: Bara
de activitate
trebuie sa fie
in functiune**

J**Cadrul sezutului se blocheaza automat**


Apasati butonul si
intoarceti cadrul
sezutului in
pozitie pana cand
auziti Click

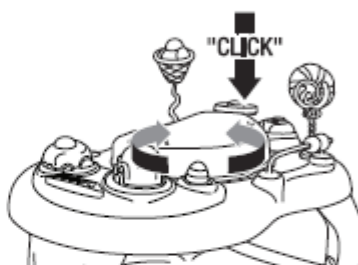

**ATENTIE: Cadrul scaunului trebuie
sa fie blocat in pozitie inainte de a
fi utilizat ca si premergator**

K**Folosirea ca balansoar**

Scoateti
suportul din baza

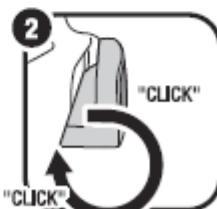

Intoarceti suportul la 90°
pana cand partea de
frictiune atinge solul si apoi
apasati pentru a fixa

**ATENTIE: BARA DE
ACTIVITATI TREBUIE SA FIE
IN FUNCTIUNE**