


Feduro

12 inch balance bike

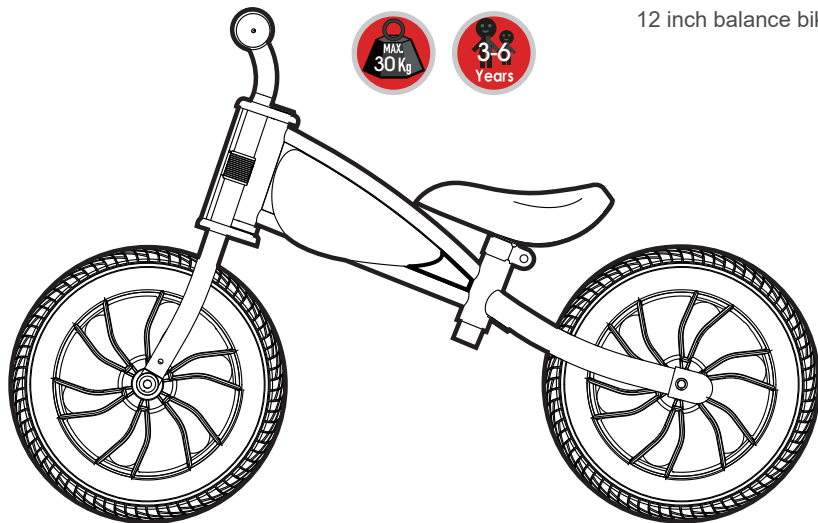











Product Specifications

Category	Content	Category	Content
Recommended Age	3-6years	Product Weight	4kg
Maximum Load	30kg	Product Size	840*415*545mm
Product Materials	Steel,PP,TPE,RUBBER		

Company: QPLAY GMBH
Address: Mevissenstr. 16/03 50668 Köln
Website: www.qplaykids.com.

Contact your local distributor

Assembly:

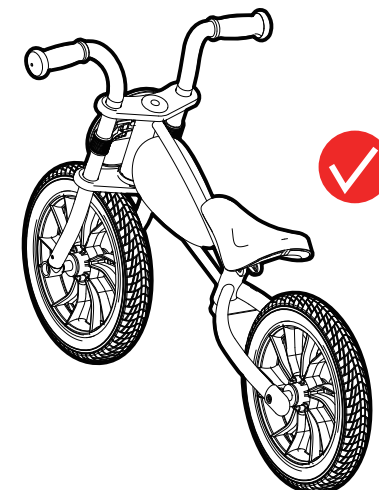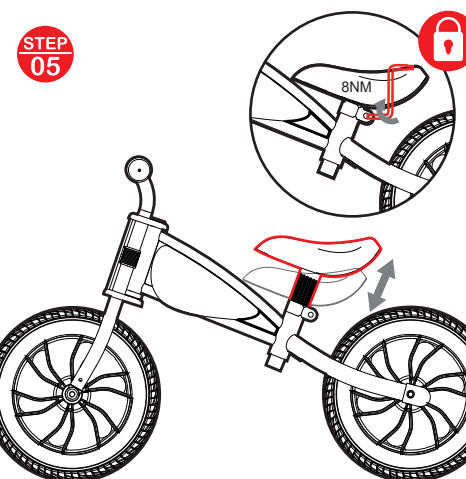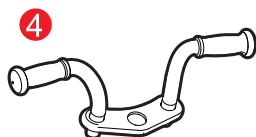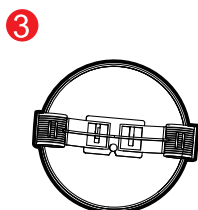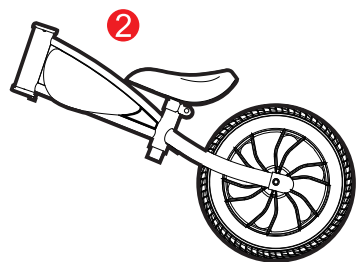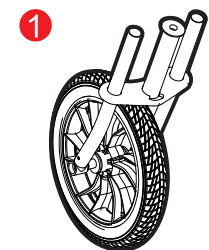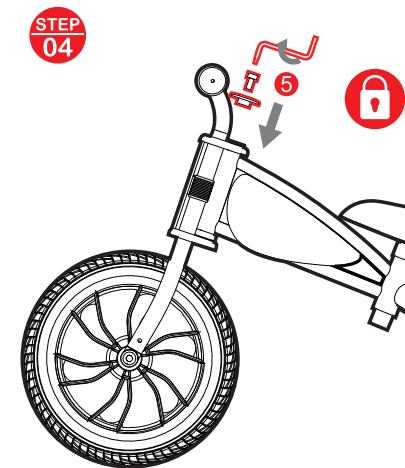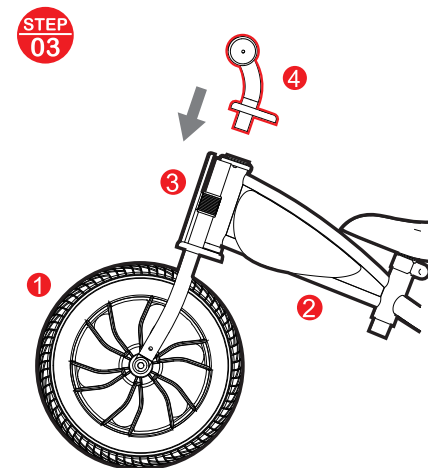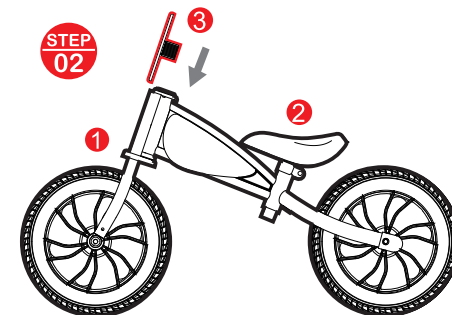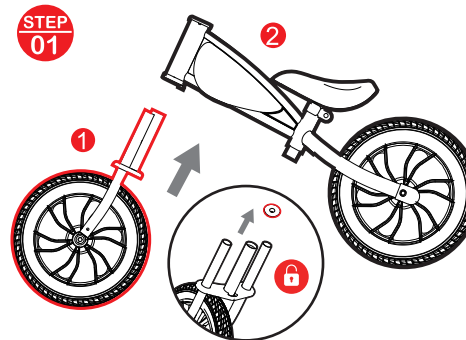



WARNING!

Adult assembly required!

TO AVOID SERIOUS INJURY: Continuous adult supervision required; never use near motor vehicles; never use near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways; Always wear shoes when using the bike. Never allow more than one rider.

- Adult assembly required. Read this manual completely and follow thoroughly the assembly instructions.
- Before riding, please check that all fasteners are correctly secure.
- Always wear shoes when riding.
- For the child's personal safety, always use safety equipment such as Helmet, Elbow pads, Knee Pads, and Gloves.
- To be used on smooth paved surfaces without any traffic. Not for use on public roads.
- Not to be used at dusk, at night, or at times of limited visibility and unfit weather.
- Replace worn or broken parts immediately.
- Only one person riding at a time.
- Maximum weight is 30 kgs.
- Suitable for children 3-6 years.
- Adult assembly required. Choking hazard to children under the age of 3 years - contains small parts prior to assembly
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

WARNING! USE WITH PROTECTIVE EQUIPMENT AT ALL TIMES. WE RECOMMEND HELMETS, HAND/WRIST PROTECTORS, KNEEPADS AND ELBOW-PADS. TAKE GREAT CARE WHEN USING - IT REQUIRES CONSIDERABLE SKILL TO AVOID FALLING OR COLLIDING WITH OTHER PEOPLE.



AVARNING!

Ska monteras av en vuxen!

FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA SKADOR: Kontinuerlig vuxen tillsyn nödvändig. Använd aldrig i närheten av motorfordon, gator, simbassänger, kullar, trappsteg eller lutande uppfarter. Bär alltid skor vid användning av trehjulingen. Tillåt aldrig fler än en person åt gången.

- Ska monteras av en vuxen!
- Före användning - kontrollera att alla fästeanordningar sitter säkert på plats.
- Använd alltid skor.
- För barnets säkerhet - se till att det alltid använder skyddsutrustning som hjälm, armbågsskydd, knäskydd och handskar.
- För användning på icke-trafikerade, jämna och stenlagda ytor. Får ej användas på allmän väg.
- Får inte användas då det är mörkt ute, när sikten på annat sätt är nedsatt eller väderförhållandena missgynnsamma.
- Slitna och trasiga delar ska bytas ut direkt.
- Får endast användas av en person åt gången.
- Maxvikt 30 kg.
- Passar barn i åldern 36-72 månader.
- Vuxen montering krävs. Kvävningsrisk för barn under 3 år - innehållersmå delar före montering.
- L eksaken ska användas med försiktighet eftersom skicklighet krävs för att undvika fall eller kollisioner som skadar användaren eller tredjeman.

VARNING! ANVÄND SKYDD! VI REKOMMENDERAR HJÄLM, HANDLEDSSKYDD, KNÄSKYDD OCH ARMBÅGSSKYDD. VAR FÖRSIKTIG DÅ SKICKLIGHETKRÄVS FÖR ATT UNDVIKA FALL Och KOLLISIONER FÖR ANVÄNDAREN Och FÖR UTMOMSTÄENDE.



ВНИМАНИЕ!

Необходимо, чтобы сборку производил взрослый!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ: обязательен непрерывный присмотр взрослого; никогда не используйте возле автотранспортных средств; никогда не используйте возле улиц, бассейнов, холмов, ступеней или наклонных подъездных путей; всегда надевайте обувь, когда ездите на трехколесном велосипеде. Никогда не допускайте больше одного человека на велосипеде.

- Необходимо, чтобы сборку производил взрослый!
- Перед тем, как кататься на велосипеде, необходимо убедиться в том, что все крепежные детали правильно затянуты.
- При катании на велосипеде необходимо всегда носить обувь.
- Для личной безопасности ребенка необходимо всегда пользоваться предохранительными средствами, такими как шлем, налокотники, наколенники и перчатки...
- Предназначен для езды по гладким дорожным покрытиям на площадках, где отсутствует какое-либо движение транспорта. Непригоден для катания по дорогам общего пользования.
- Нельзя пользоваться в сумерках, ночью и в любое время, когда недостаточна видимость, а также в неблагоприятную погоду.
- Немедленно заменяйте изношенные или поломанные детали.
- Только один катающийся ребенок одновременно.
- Максимальный вес 30 кг.
- Пригоден для использования детьми в возрасте от 36-72 месяцев.
- Требуется сборки взрослыми. Представляет опасность удущения для детей младше 3 лет - содержит мелкие детали для сборки.
- Игрушку следует использовать осторожно, так как для избежания падений или столкновений, могущих причинить ущерб пользователю или третьим лицам, требуются навыки.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРИСГ 1 ОБОРУДОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМ ШЛЕМЫ, ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ РУК/ЗАПЯСТЬЯ, НАКОЛЕННИКИ И НАЛОКОТНИКИ. ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ДЛЯ КАТАНИЯ НЕОБХОДИМА БОЛЬШАЯ СНОРОВКА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПАДЕНИЙ ИЛИ УШИБОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ.



WAARSCHUWING!

Montage door volwassene vereist!

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN: Continu toezicht van een volwassene is vereist; gebruik nooit in de buurt van motorvoertuigen; gebruik nooit in de buurt van straten, zwembaden, heuvels, trappen of hellende opritten; draag altijd schoenen bij het gebruik van de driewieler. Laat nooit meer dan één rijder tegelijk op de driewieler.

- Montage door volwassene vereist!
- Vóór het rijden controleren of alle bevestigingsmiddelen naar behoren vastzitten.
- Altijd schoenen dragen tijdens het rijden.
- Om persoonlijke veiligheid moet uw kind altijd beschermingsmiddel en dragen, zoals helm, elleboogbeschermers, kniebeschermers en handschoenen.
- Voor gebruik op effen, verhard terrein zonder verkeer. Niet voor gebruik op de openbare weg.
- Niet voor gebruik in het halfduister, 's nachts, bij beperkte zichtbaarheid en slecht weer.
- Versleten of kapotte onderdelen onmiddellijk vervangen.
- Slechts één rijder tegelijk.
- Maximaal gewicht is 30 kg.
- Geschied voor kinderen van 36 tot 72 maanden.
- Montage door volwassene vereist. Verstikkingsgevaar voor kinderen jonger dan 3 jaar, bevat kleine onderdelen voor de montage.
- Het speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat ervaring vereist is om vallen of botsingen, met letsel voor de gebruiker of derden als gevolg, te voorkomen.

!OPGELET! GEBUIK DE GESCHIKTE BESCHERMING (HELM, HAND/POLS-BESCHERMERS, KNIE- EN ELLEBOOGBERCHERMERS). HET GEBUIK VEREIST DE NODIGE BEHENDIGHEID OM VALPARTIJEN OF BOTSINGEN MET DERDEN TE VOORKOMEN. NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN MET EEN LICHAAMSGEWICHT VAN MEER DAN 20 KG.



AVVERTENZA!

Il montaggio devessere eseguito da un adulto.

PER EVITARE INCIDENTI o INFORTUNI: Richiesta continua supervisione di un adulto; mai usare vicino a veicoli a motore; mai usare vicino a strade, piscine, colline, scalini viali in pendenza; Indossare sempre scarpe quando si utilizza il triciclo. Mai far salire più di una persona.

- Il montaggio deve & essere eseguito da un adulto.
- Prima di far usare il triciclo al bambino, controllare che tutti i dispositivi di fissaggio siano serrati correttamente.
- Accertarsi che il bambino indossi le scarpe quando usa il triciclo.
- Per garantire l'incolumità del bambino, fargli indossare sempre un equipaggiamento di sicurezza: casco, gomitiere, ginocchiere e guanti.
- Indossare sempre un casco della corretta misura, conforme agli standard CEE.
- Il triciclo dev'essere usato su superfici asfaltate e regolari, senza traffico. Non dev'essere usato su strade pubbliche.
- Non si deve andare su questo triciclo dopo il tramonto, nelle ore notturne o quando c'è scarsa visibilità o tempo cattivo.
- Sostituire immediatamente eventuali componenti usurati o danneggiati.
- Può essere utilizzato da un solo guidatore per volta.
- Peso massimo supportato: 30 kg.
- Adatto per bambini di età compresa fra 36 e 72 mesi.
- Richiesto assemblaggio da parte di adulti. Pericolo di soffocamento per bambini sotto l'età di 3 anni - contiene piccole parti prima dell'assemblaggio.
- Questo gioco va utilizzato con cautela in quanto è richiesto un certo livello di abilità per evitare cadute o collisioni con rischio di danno all'utente o al terzo.

AVVERTENZE! DA USARE CON MATERIALE DI PROTEZIONE, SI CONSIGLIA L'USO DI CASCHI, PROTETTORI PER MANI/POLSI, GINOCCHIERE E RINFORZI PER I GOMITI. UTILIZZARE CON PRUDENZA IN QUANTO CHE RICHIEDE GRANDE ABILITÀ CON IL FINE DI EVITARE CADUTE o COLLISIONI ALL'UTENTE ED A TERZI.



AVERTISS EMENT!

Montage nécessaire avant être confié à un adulte.

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES : Supervision continue par des adultes est requise ; ne jamais utiliser à proximité de véhicules motorisés ; ne jamais utiliser à proximité des routes, piscines, collines, marches ou allées inclinées ; toujours porter des chaussures lors de l'utilisation du tricycle. Ne jamais autoriser de passager.

- Montage nécessaire avant être confié à un adulte.
- Avant d'utiliser le produit, vérifier que les pièces sont solidement montées.
- Toujours porter des chaussures sur le Y-Vélo.
- Toujours revêtir un équipement protecteur tel qu'un casque, des genouillères, des coudières et des gants.
- N'utiliser que sur des surfaces revêtues, sans circulation. Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ne pas utiliser au crépuscule, la nuit ou quand la visibilité est limitée par mauvais temps.
- Remplacer les pièces usées ou cassées immédiatement.
- Ne pas laisser plus d'un enfant à la fois monter sur le vélo.
- Poids maximum de 30 kg.
- Convient aux enfants de 36 à 72 mois.
- Risque d'étouffement - Petites pièces. Assemblage par un adulte nécessaire. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, puisqu'une certaine compétence est requise pour éviter chutes ou collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

ATTENTION ! A UTILISER AVEC UN EQUIPEMENT DE PROTECTION. NOUS RECOMMANDONS LE PORT DU CASQUE, DE PROTECTIONS POUR LES MAINS/POIGNETS, DE GENOUILLÈRES ET COUDIERES. A UTILISER AVEC PRUDENCE. CE JOUET REQUIERT UNE GRANDE HABILITÉ AFIN D'ÉVITER LES CHUTES OU DES COLLISIONS AVEC DES PERSONNES.



OSTRZEZENIE!

Wymagany montaż przez osobę dorosłą!

ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŹEN: Wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej; nigdy nie należy używać produktu w pobliżu pojazdów mechanicznych; nigdy nie należy używać produktu przy ulicach, basenach, wzgórzach, schodach czy pochytych podjazdach; korzystając z roweru trójkółowego należy zawsze mieć na nogach buty. W danym momencie rowerem trójkółowym nie może nigdy jeździć więcej niż jedna osoba.

- Wymagany montaż przez osobę dorosłą!
- Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy wszystkie elementy tarczace zostały prawidłowo zamontowane.
- Do jazdy zawsze zakładac odpowiednie obuwie.
- Dla bezpieczeństwa dziecka zawsze korzystać ze sprzętu ochronnego, np. kasku, natykietników, nakolanników i rekawic.
- Jeździć na gładkich, utwardzonych nawierzchniach, z dala od ruchu ulicznego. Nie używać na drogach publicznych.
- Nie używać po zmroku, w nocy, w czasie ograniczonej widoczności lub złej pogody.
- Zużyte lub uszkodzone części natychmiast wymienić.
- Z rowerka może korzystać w danym czasie tylko jedna osoba.
- Maksymalne obciążenie wynosi 30 kg.
- Rowerek przeznaczony dla dzieci W wieku od 36 do 72 miesięcy.
- Montaż tylko przez osobę dorosłą. Przed montażem zawiera materiał, który stwarza zagrożenie zadławieniem u dzieci poniżej 3 roku życia.
- Korzystając z zabawki, należy zachować ostrożność, ponieważ aby uniknąć upadków lub zderzeń mogących spowodować zranienie użytkownika lub osób trzecich, wymagane jest umiejętne posługiwanie się urządzeniem.

OSTRZEŻENIE! UŻYWAJ Z WYPOSAŻENIEM OCHRONNYM. ZALECAMY OCHRAŃNĄĆ NA REKAWICE, KASKI, REKAWICE, NAKOLANNIKI, NATYKIETNIKI. ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, PONIEWAŻ WYMAGA DUŻEJ ZREZYNOSCI ABY UNIKNĄĆ UPADKÓW LUB KOLIZJI UŻYTKOWNIKA I OSÓB TRZECICH.



WARNUNG!

Installation durch einen Erwachsenen erforderlich!

UM SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN: Durchgehende Aufsicht von Eltern erforderlich; nie in der Nähe von Fahrzeugen benutzen; nie in der Nähe von Straßen, Schwimmbecken, Bergen, Treppen oder schrägen Auffahrten benutzen; das Dreirad nur mit Schuhen benutzen. Nie mehr als einen Fahrer erlauben.

- Installation durch einen Erwachsenen erforderlich!
- Vor dem Fahren bitte sicherstellen, dass alle Verbindungsteile korrekt feststehen.
- Beim Fahren stets Schuhe tragen.
- Zur persönlichen Sicherheit des Kindes stets Schutzausrüstung wie Helm, Ellbogen-, Kniebeschützer und Handschuhe verwenden.
- Zur Verwendung auf glatten befestigten Oberflächen fern von Verkehr. Nicht auf öffentlichen Straßen fahren.
- Nicht in der Dämmerung, bei Nacht oder unzulänglicher Sicht oder bei unpassendem Wetter fahren.
- Abgenutzte und beschädigte Teile sofort austauschen.
- Jeweils nur von einem Fahrer zu verwenden.
- Maximales Gewicht: 30 kg.
- Für Kinder zwischen 36 und 72 Monate geeignet.
- Muss von Erwachsenen zusammengebaut werden. Erststückerfahrung für Kinder unter 3 Jahren - enthält vor dem Zusammenbau kleine Teile.
- Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu nutzen, weil es Geschick erfordert, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die bei Nutzern oder Dritten Verletzungen verursachen können.

HINWEISE: MIT SCHUTZAUSRÜSTUNG BENUTZEN. WIR EMPFEHLEN (HELM, HAND-/HANDGELDENKSCHÜTZER, KNEESCHÜTZER, ELLENBOGENSCHÜTZER), MITVORSICHT VERWENDEN! ZUR VERMEIDUNG VON STÜRZEN DES BENUTZERS ODER ZUSAMMENSTÖßEN MIT DRITTEN IST VIEL GESCHICKLICHKEIT ERFORDERLICH.

Figyelem !

A termék felnőtt felszerelést igényel.

Tilos használni gépjárművek közelében, közutcaon, kozutak és autópályák közelében. Ne használja lejtőkön, nagy víztestek vagy úszómedencék közelében. A termék használatakor mindig viseljen zárt cipőt. Egyszerre csak egy gyermek használhassa a terméket! Biztonsági figyelmeztetések!

- 1.Ez a termék nem egy babakocsi és nem lehet használni mint egy babakocsit mivel nem a babakocsi biztonsági szabvány szerint lett gyártva.
- 2.A terméket egy felnőtt kell felszerelje. Kérjük olvassa el ovatosan az utmutatot.
- 3.Felnőtt felszerelés és felügyelet szükséges!
- 4.Minden használat előtt, ellenőrizze hogy a csavarok és kapcsolódások jól megszorítva legyenek.
- 5.Kérjük használjon mindenképpen cipőt amikor a futóbicikliben van a gyerek.
- 6.Gyermeke biztonsága érdekében használjon védőfelszerelést: sisakot, kesztyűt, térdvédőt és karfát.
- 7.Kötelező egy jól felszerelt sisakot használni a gyerek fején.
- 8.Használja csak járdákon és egyenes felületeken, forgalom nélkül. Tilos a terméket közutakon, utakon és autópályákon használni.
- 9.Ne használja a terméket alkonyatkor, éjszaka sötétben vagy a nap más időszakában, amikor rossz a látási viszonyok vagy az időjárás nem megfelelő.
- 10.A romlott vagy törött alkatrészeket azonnal cserélje ki.
- 11.A terméket csak egy gyerek használhassa egyszerre.
- 12.Maximális teherbírás: 30 kg.
- 13.Megfelelő kor: 3 és 6 év között.
- 14.Felnőtt felszerelés szükséges. A termék apró komponenseket tartalmaz, amelyeket a 3 év alatti gyermekek lenyelhetnek.
- 15.A terméket körültekintően kell használni, mert különleges készségeket igényel a kerékpár helyes használata, koordinációt és más tárgyak vagy emberek ütközésének elkerülése.

Atentie !

Produsul necesita asamblare de catre un adult!

A nu se folosi in proximitatea vehiculelor motorizate, in apropierea strazilor publice, soselelor si autostrazilor. A nu se folosi in panta, langa corpuri mari de apa sau piscine. Folositi intotdeauna pantofi inchisi in momentul utilizarii produsului. A se folosi doar de un singur copil o data! Attentionari de siguranta!

- 1.Acest produs nu este un carucior si nu trebuie folosit ca atare deoarece nu indeplineste standardele de siguranta destinate carucioarelor.
- 2.Este necesara asamblarea produsului de catre un adult. Cititi cu atentie acest manual si urmati fiecare pas de asamblare.
- 3.Montajul si supravegherea adulta sunt necesare la acest produs.
- 4.Inainte de fiecare utilizare, asigurati-va ca fiecare surub si articulatie sunt bine stranse.
- 5.Folositi intotdeauna incaltari in timpul utilizarii bicicletei fara pedale.
- 6.Pentru siguranta copilului dvs, folositi echipament de protectie: casca, manusi, genunchiere si cotiere.
- 7.Folositi intotdeauna o casca bine fixata pe cap.
- 8.A se folosi pe suprafete pavate si drepte fara trafic. Este interzisa utilizarea produsului pe strazi, sosele si autostrazi publice.
- 9.A nu se folosi produsul la inserat, noaptea pe intuneric sau in alte perioade ale zilei in care vizibilitatea este redusa sau conditiile meteo sunt nepotrivite.
- 10.Inlocuiti piesele deteriorate sau rupte de indata.
- 11.Produsul poate fi folosit doar de catre un singur copil o data.
- 12.Greutate maxima suportata: 30 kg.
- 13.Potrivita copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani.
- 14.A se asambla doar de catre un adult. Produsul contine componente mici care pot fi inghitite de catre copiii cu varsta sub 3 ani.
- 15.Produsul trebuie folosit cu grija deoarece necesita deprinderea de abilitati speciale pentru a folosi bicicleta corect, coordonandu-se si evitand lovirea cu alte obiecte sau persoane.



If spare parts are required please contact your local distributor.