


Trainer

10 inch balance bike

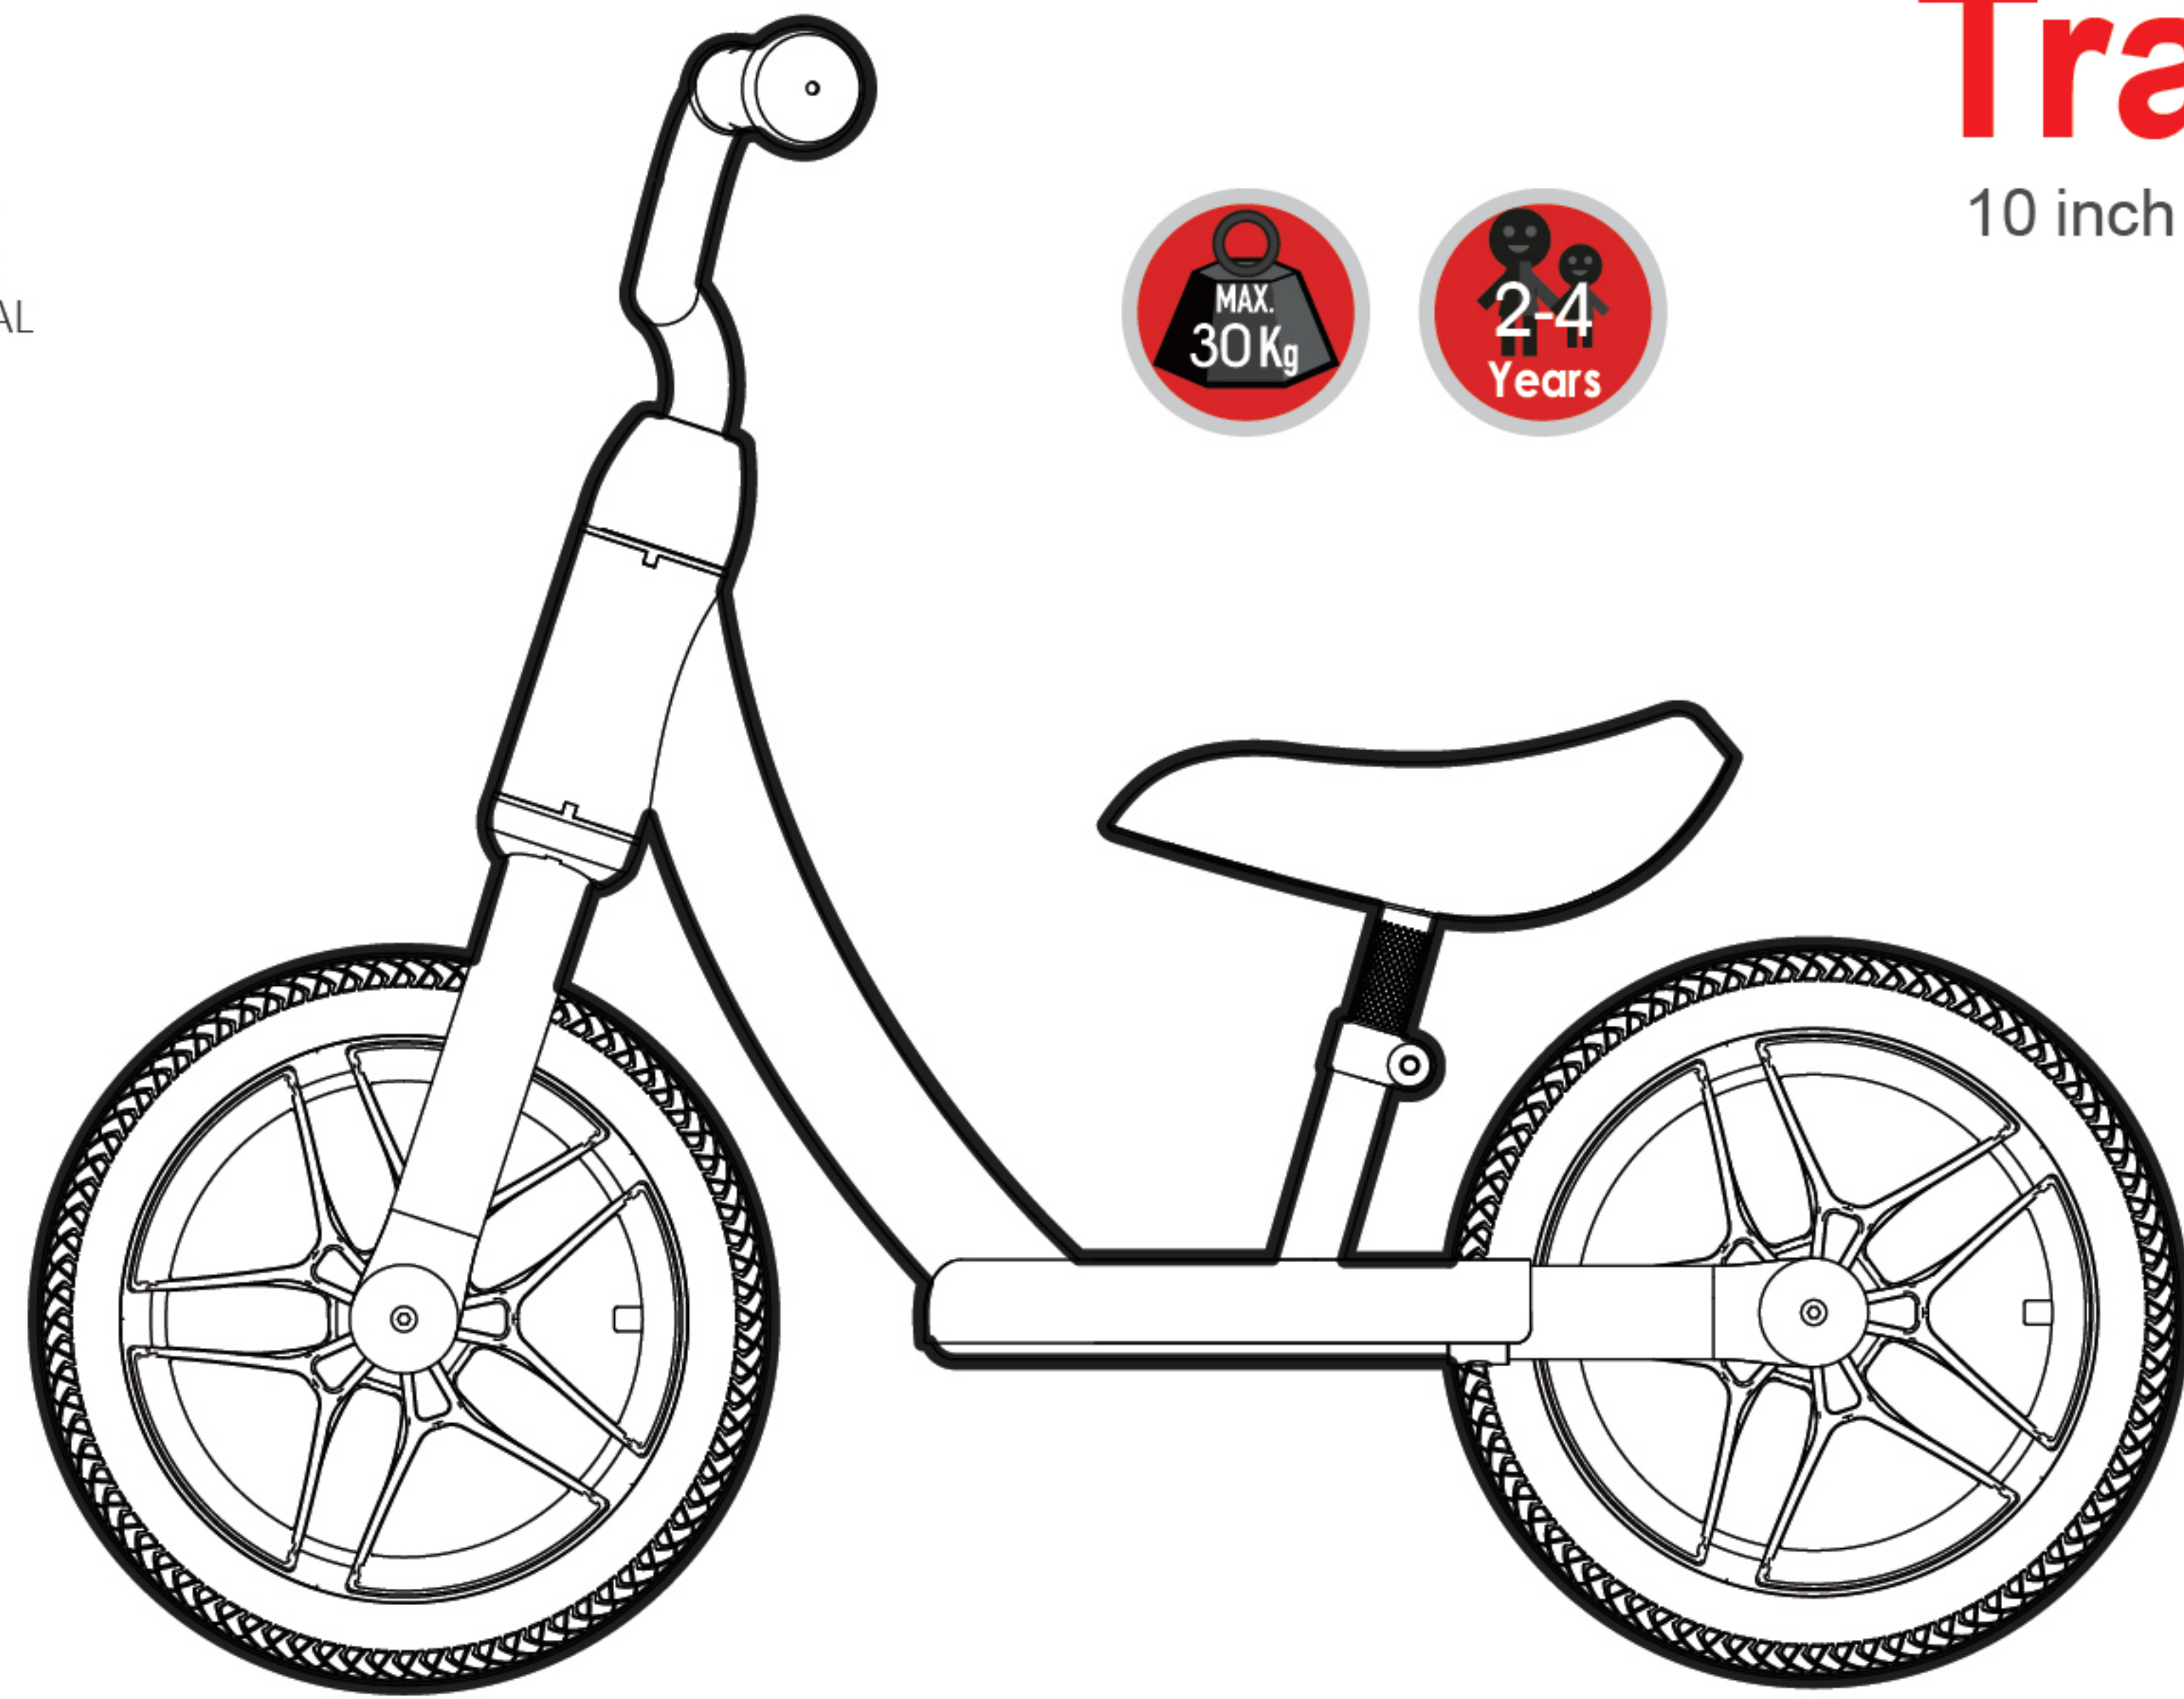


Product Specifications









Category	Content	Category	Content
Recommended Age	2-4years	Product Weight	3kg
Maximun Load	30kg	Product Size	700*355*545mm
Product Materials	Steel, PP, TPE, RUBBER, EVA		

Company:QPLAY GMBH
Address:Mevisenstr.16/03 50668 Köln
Website: www.qplaykids.com.

Contact your local distributor

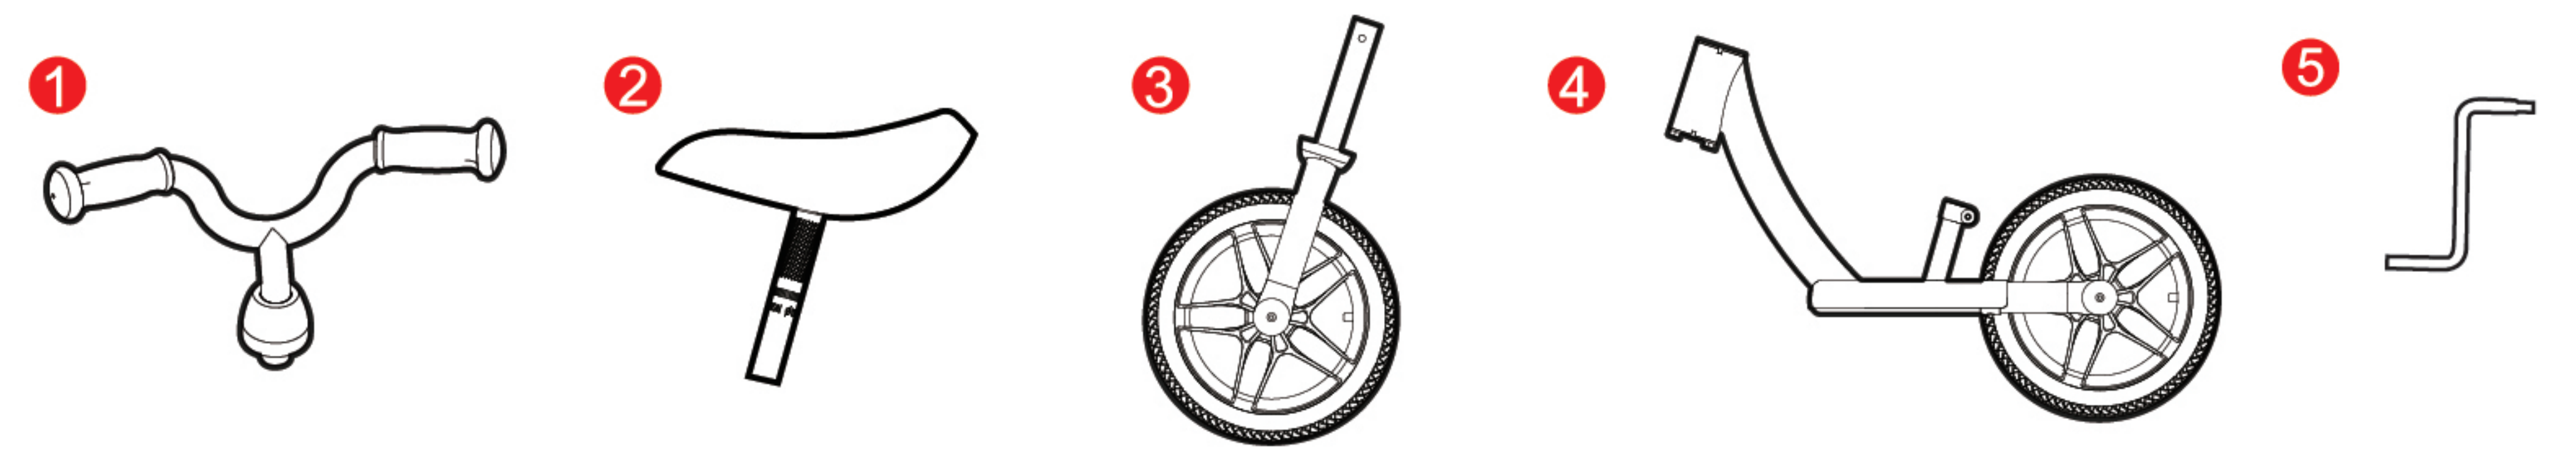

Assembly:

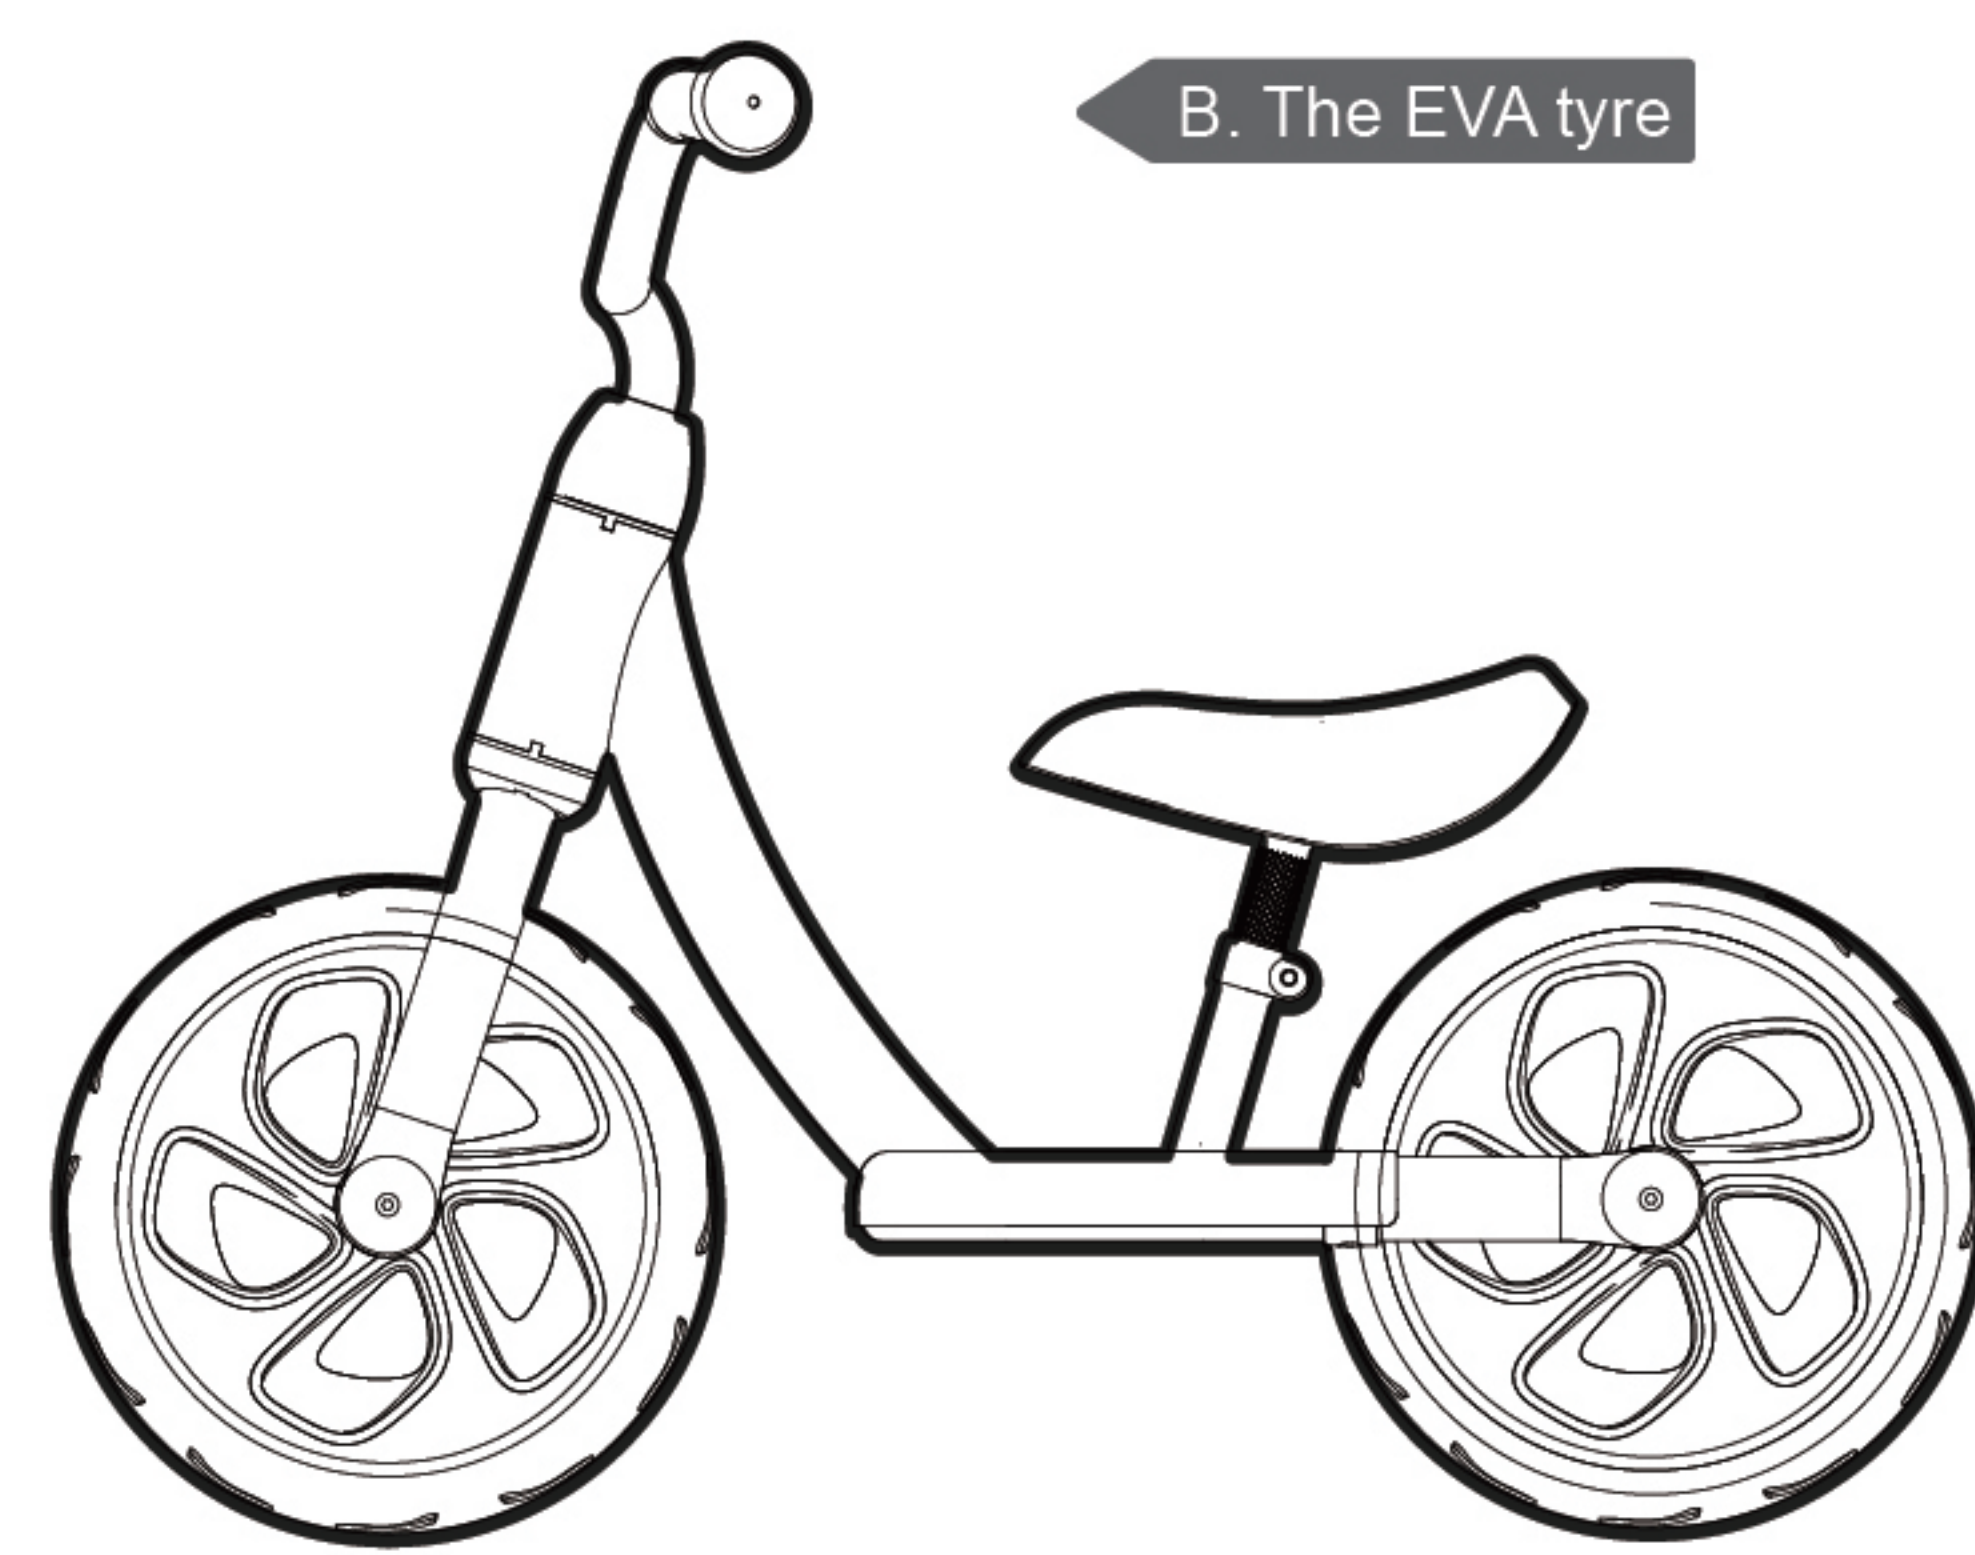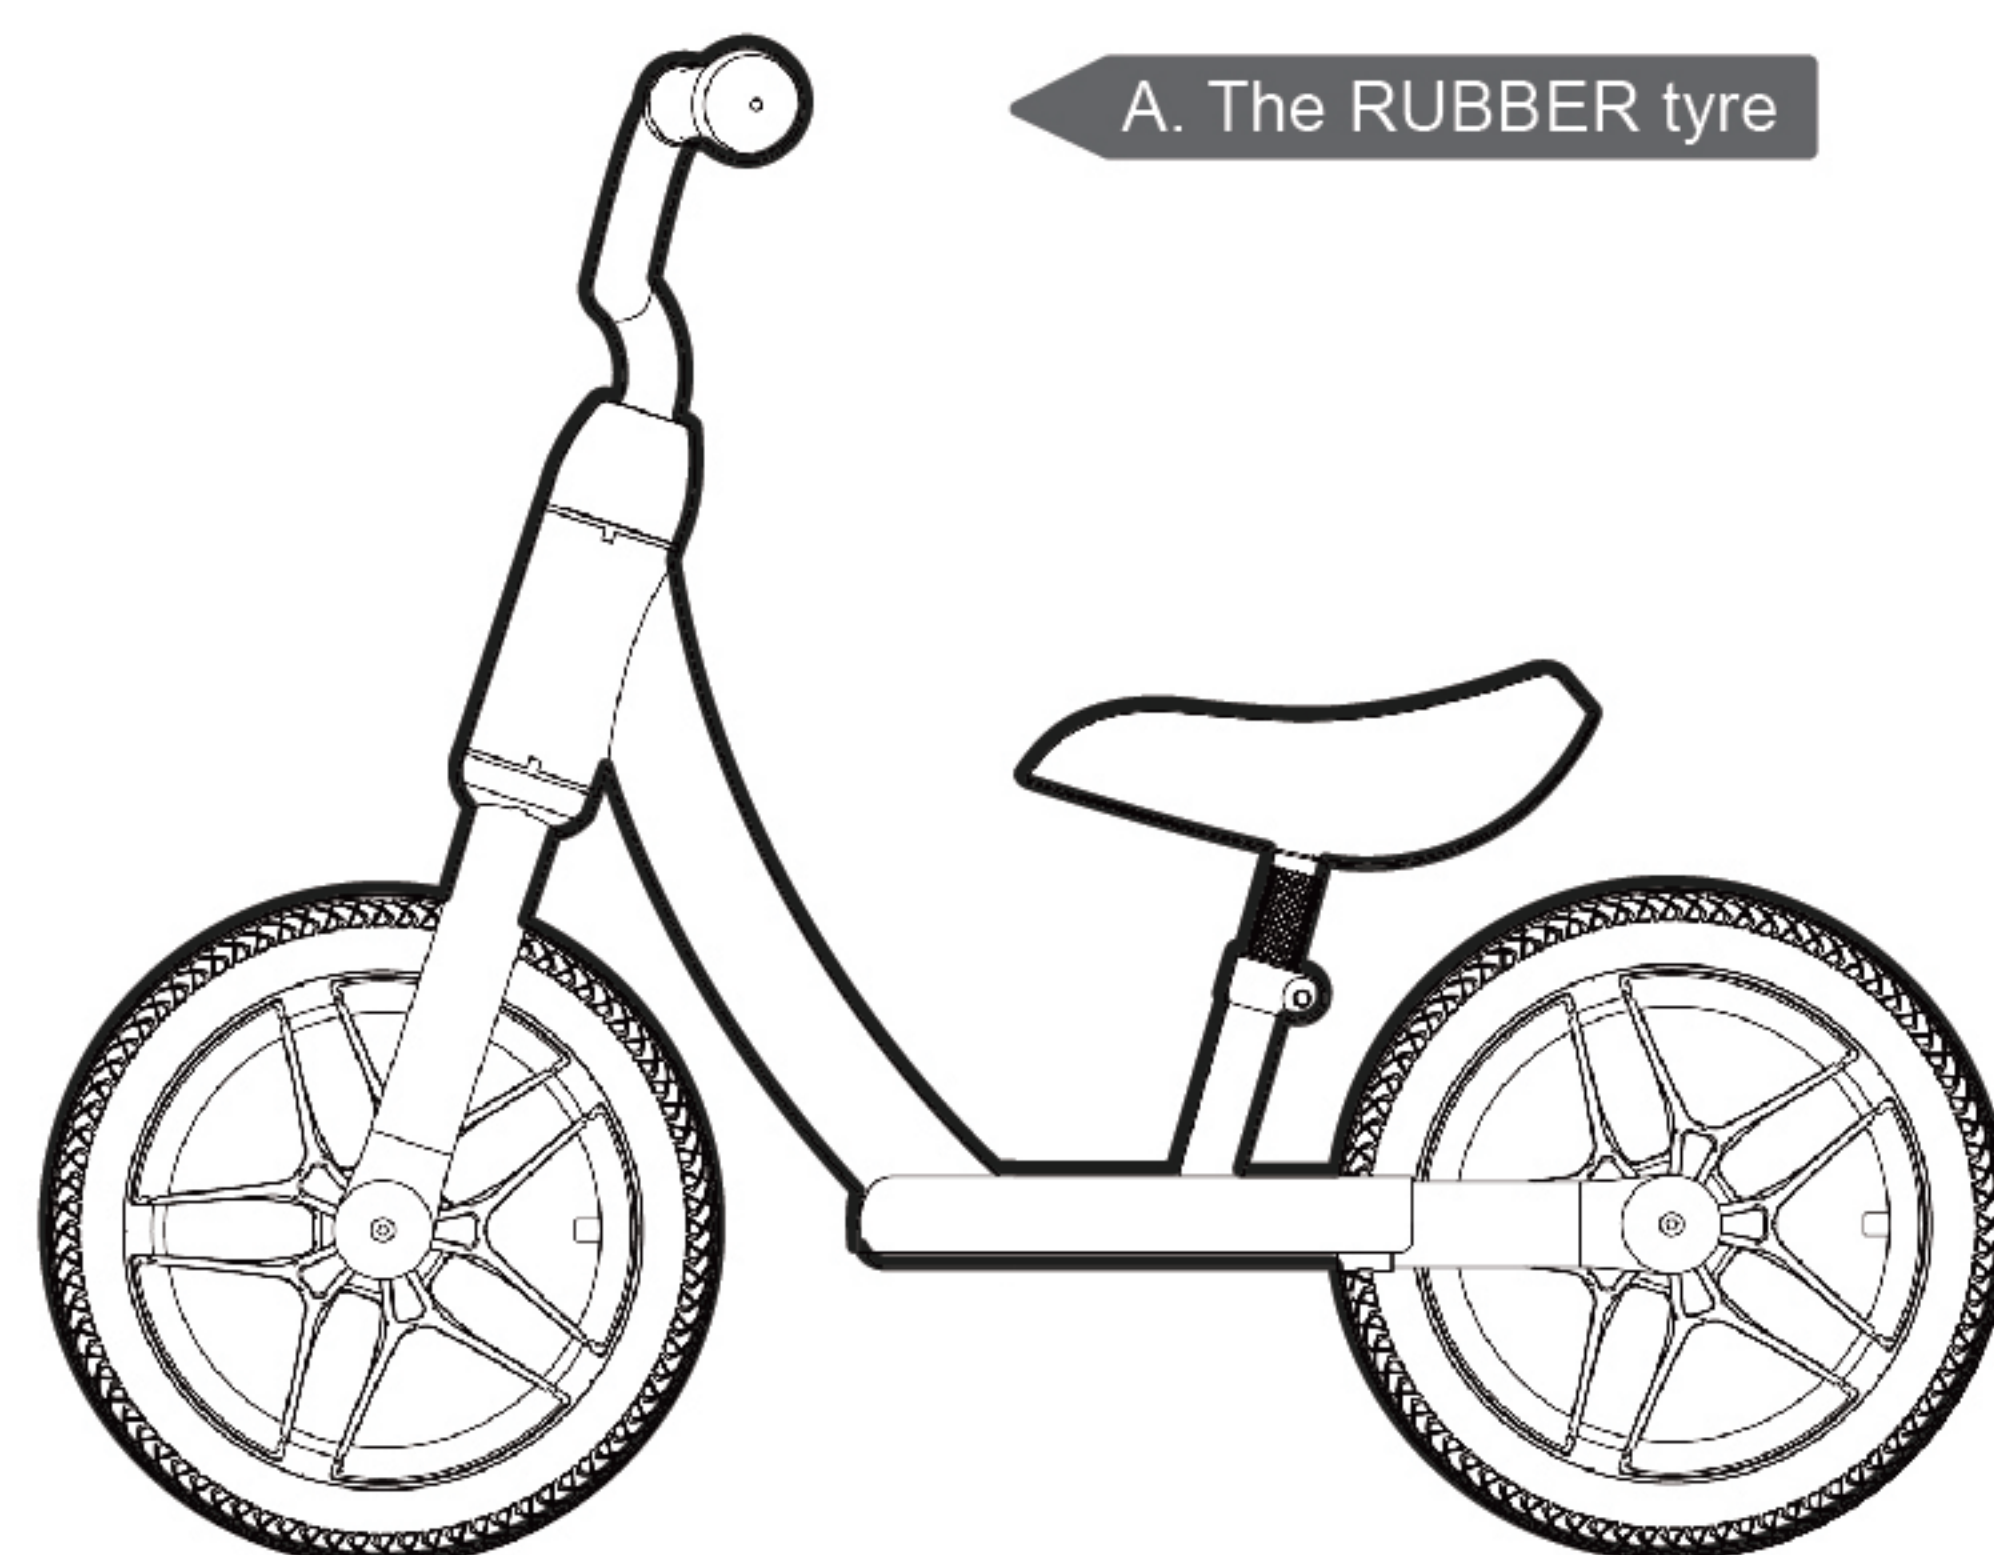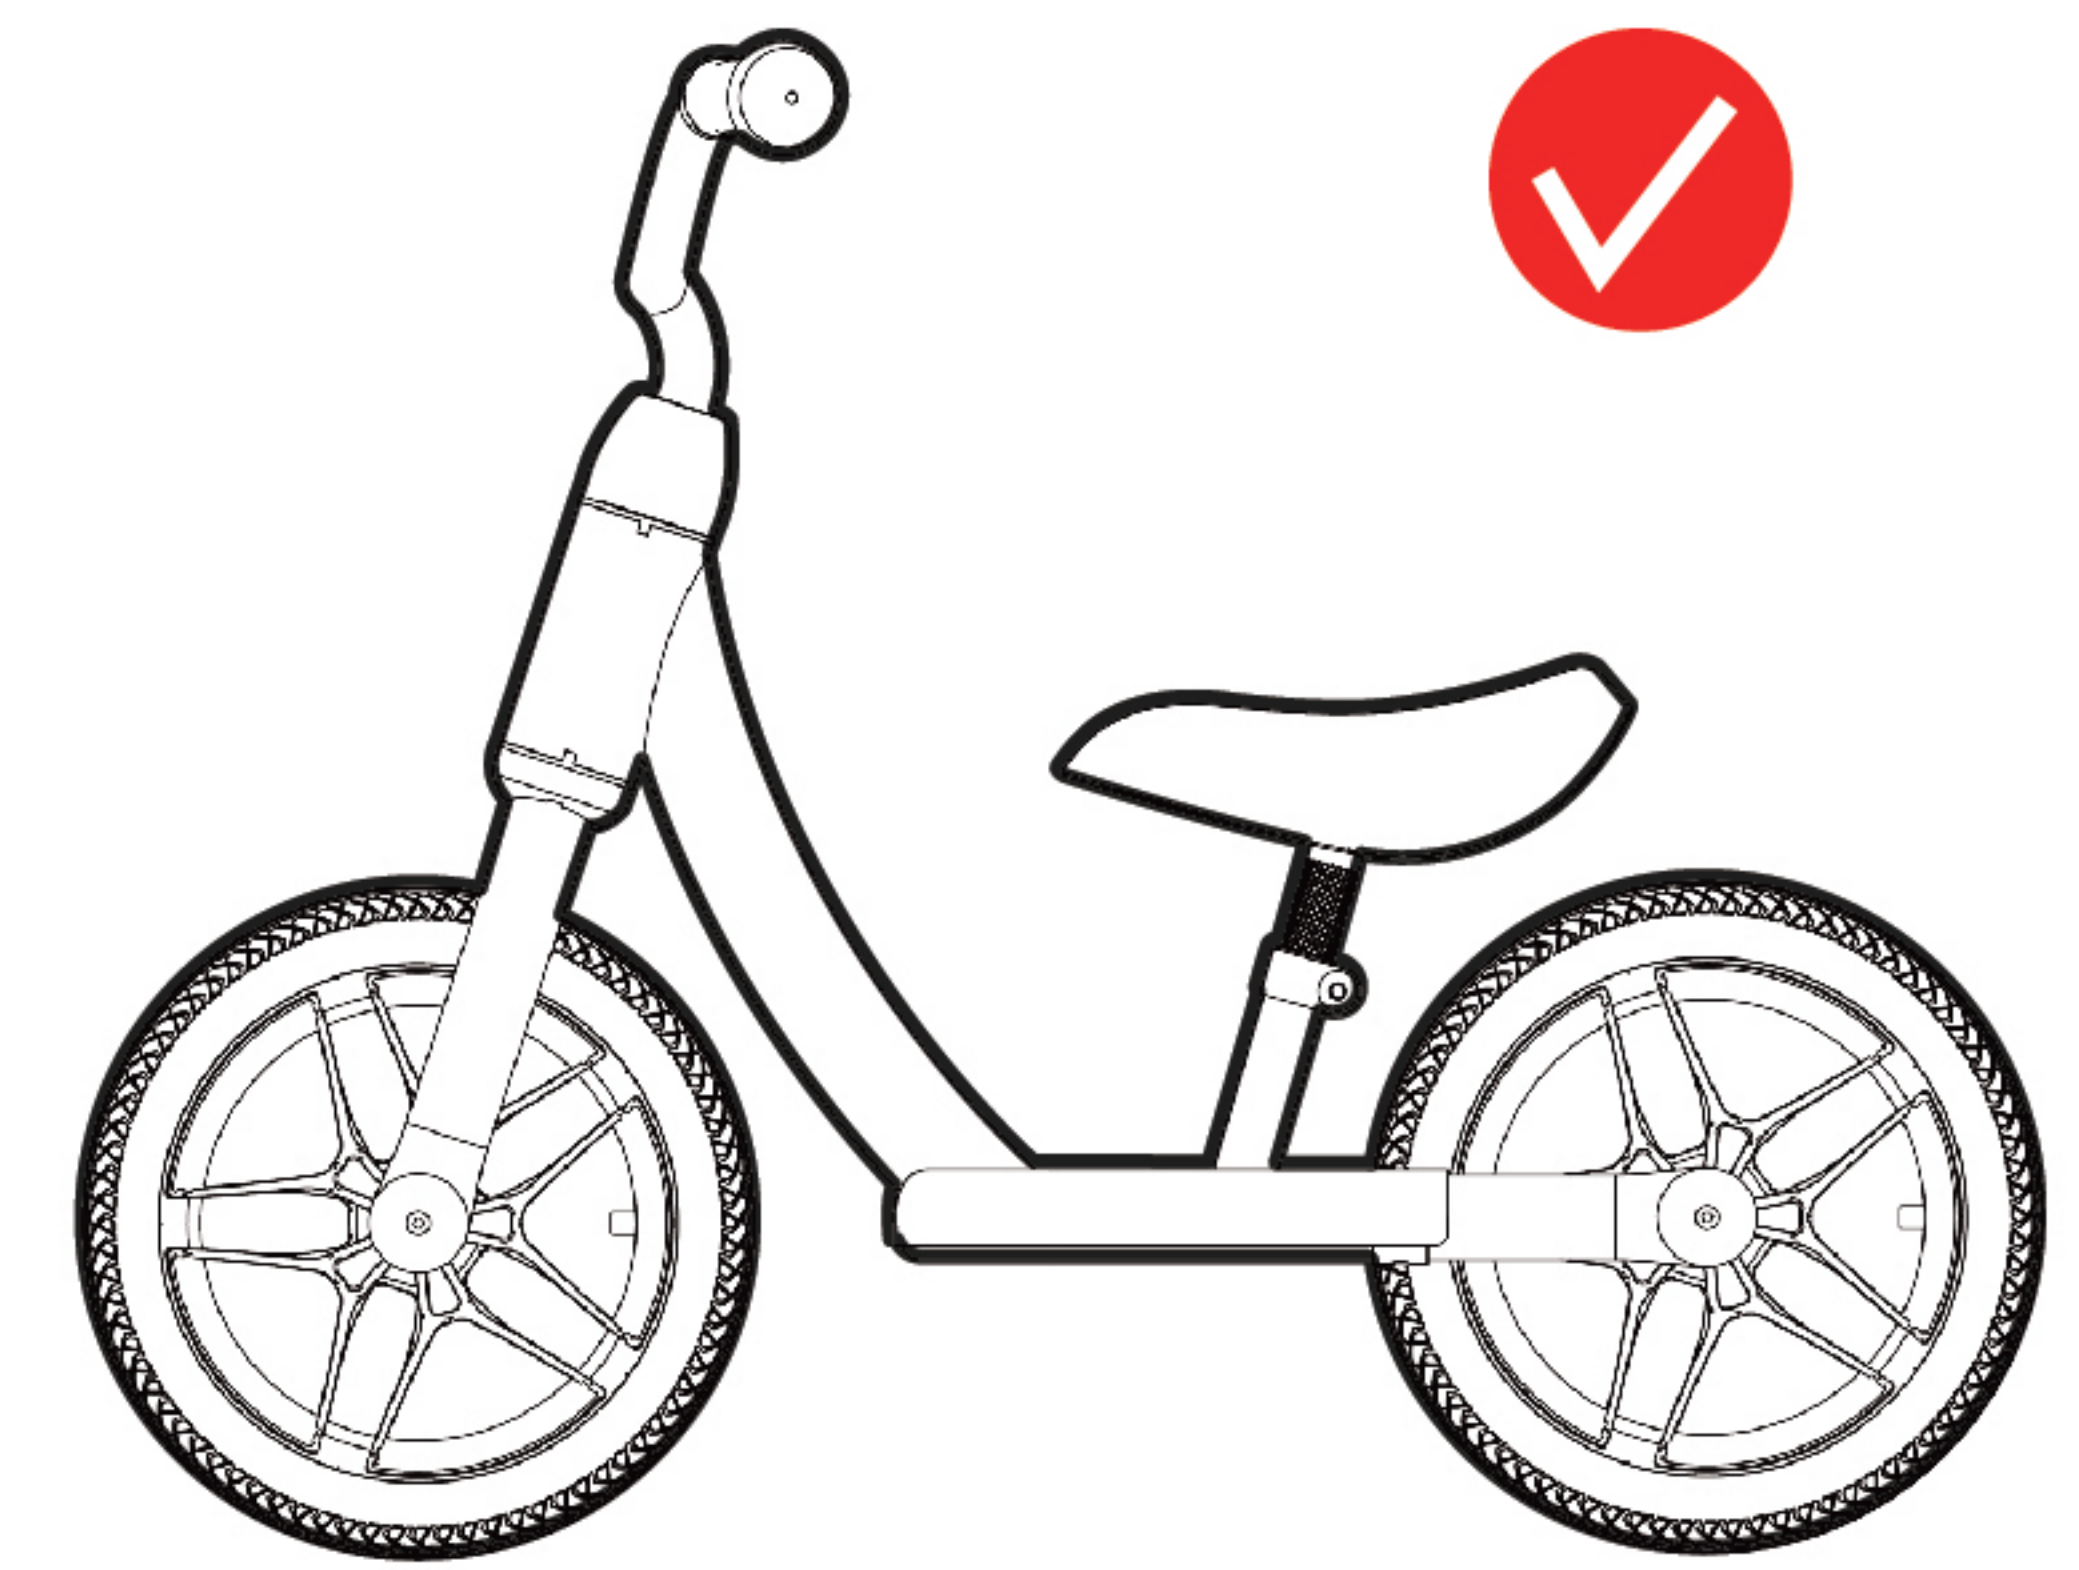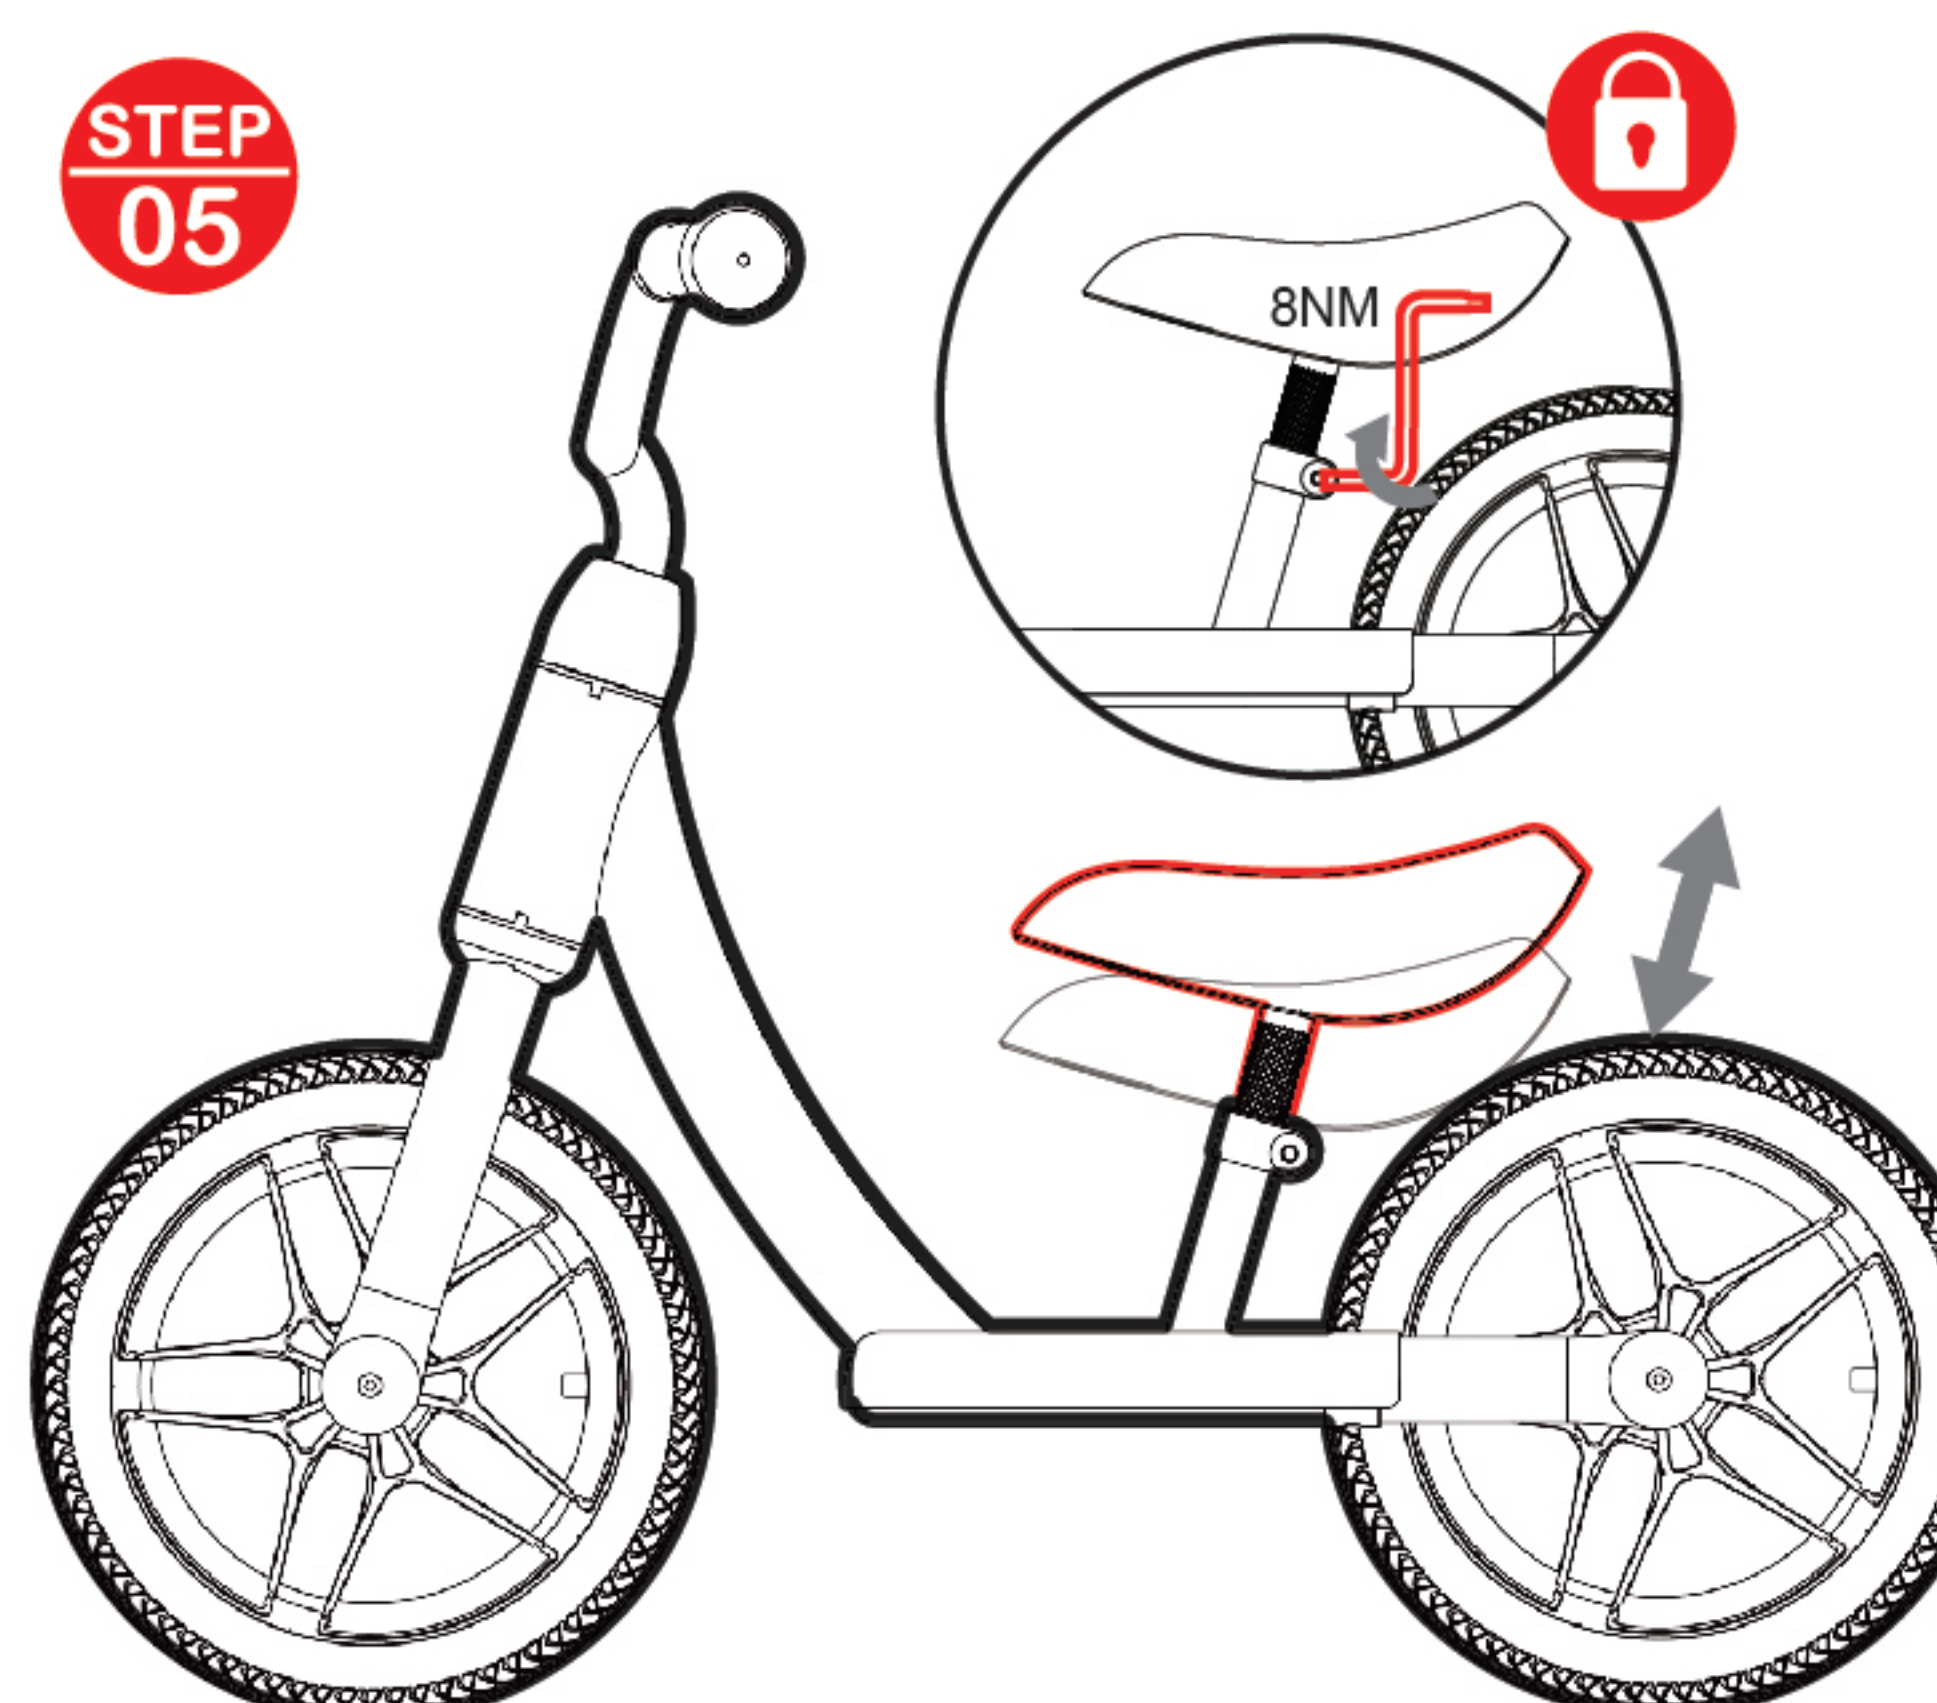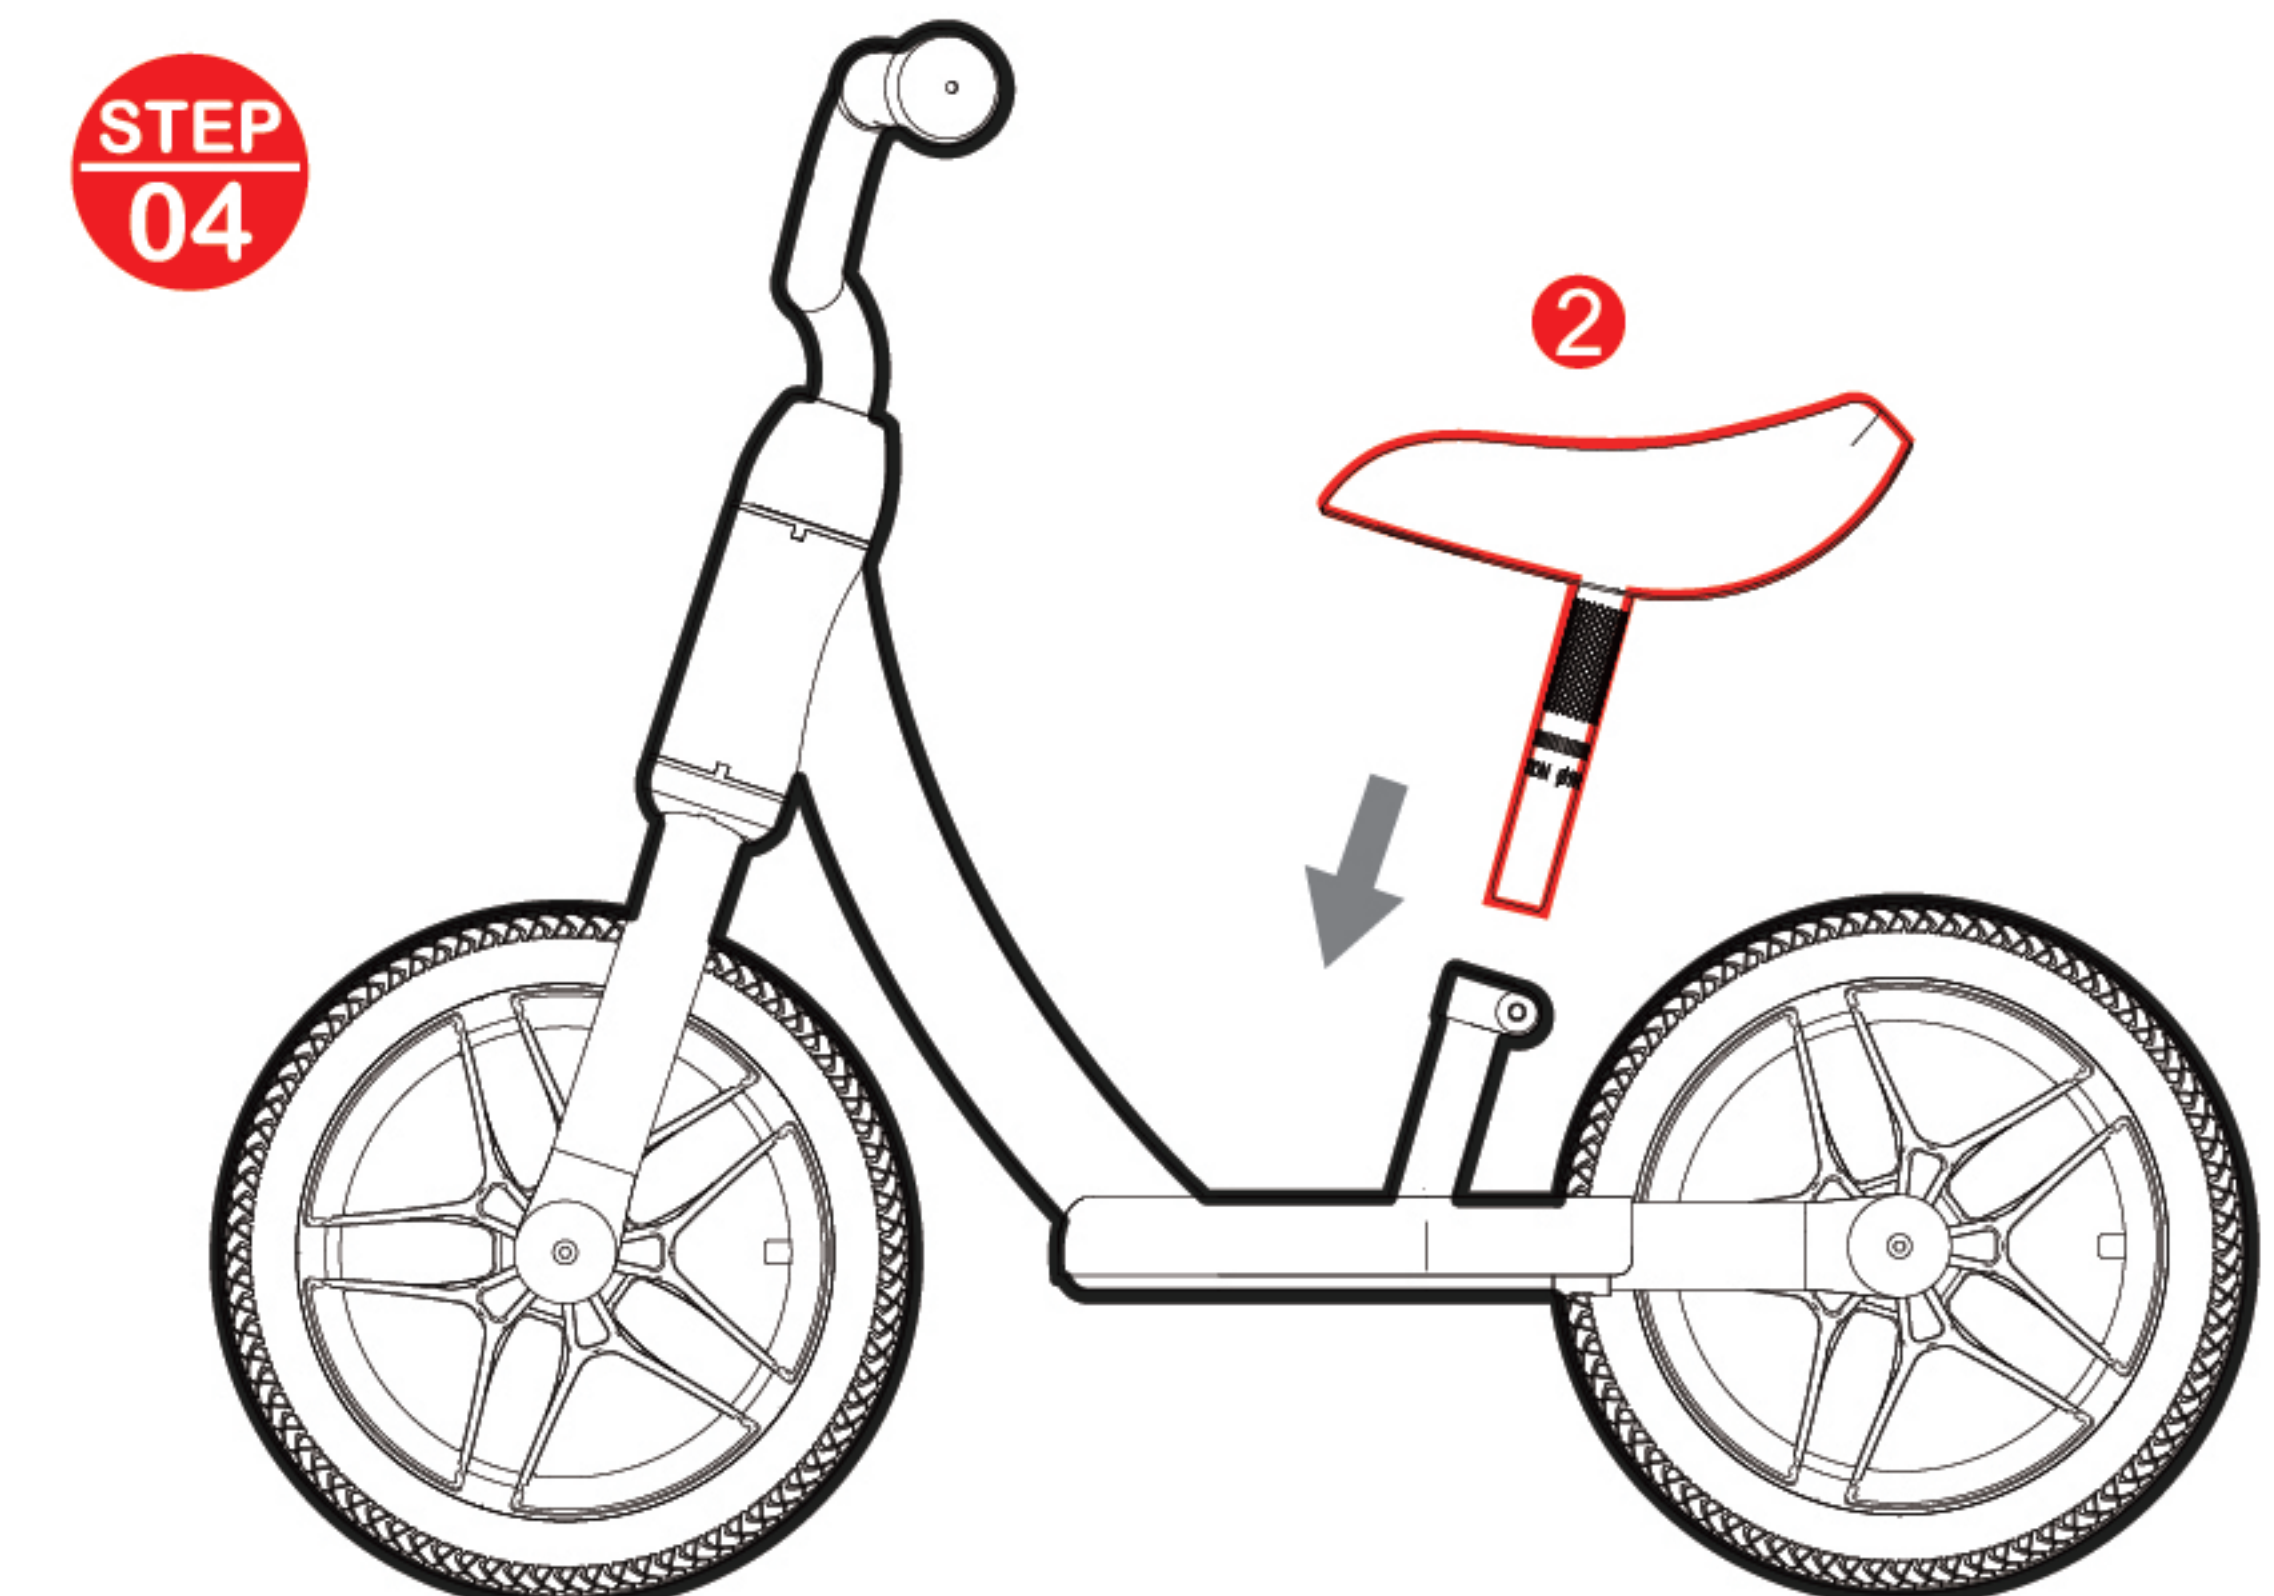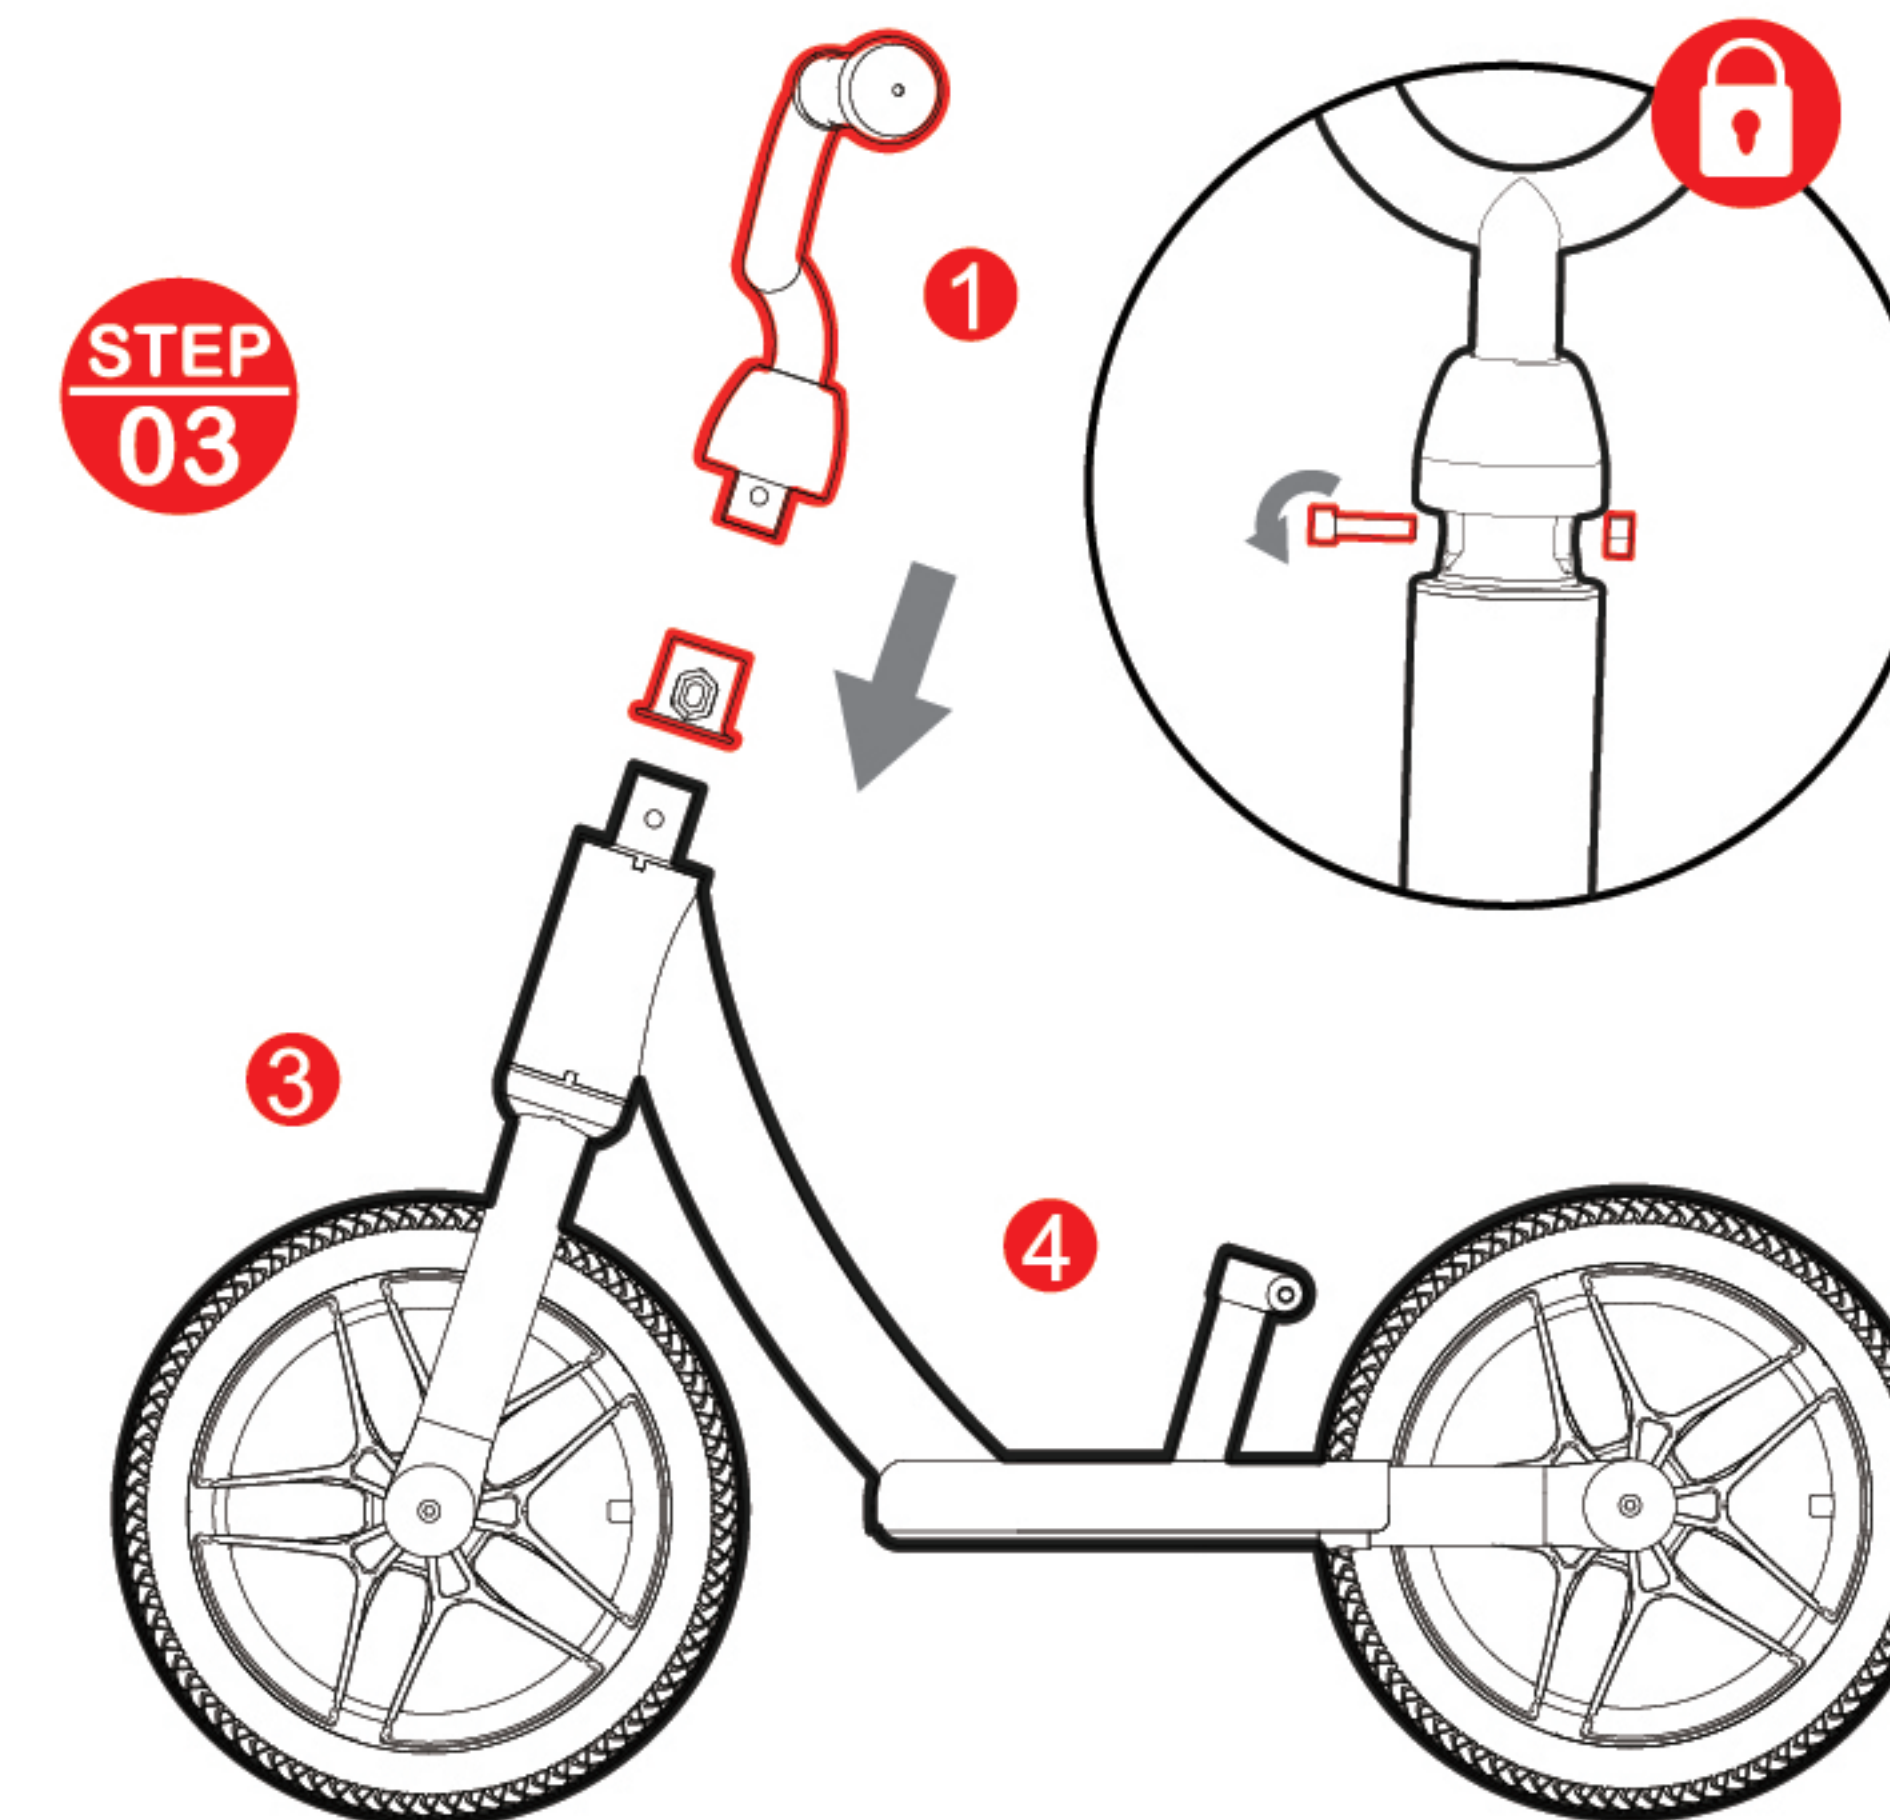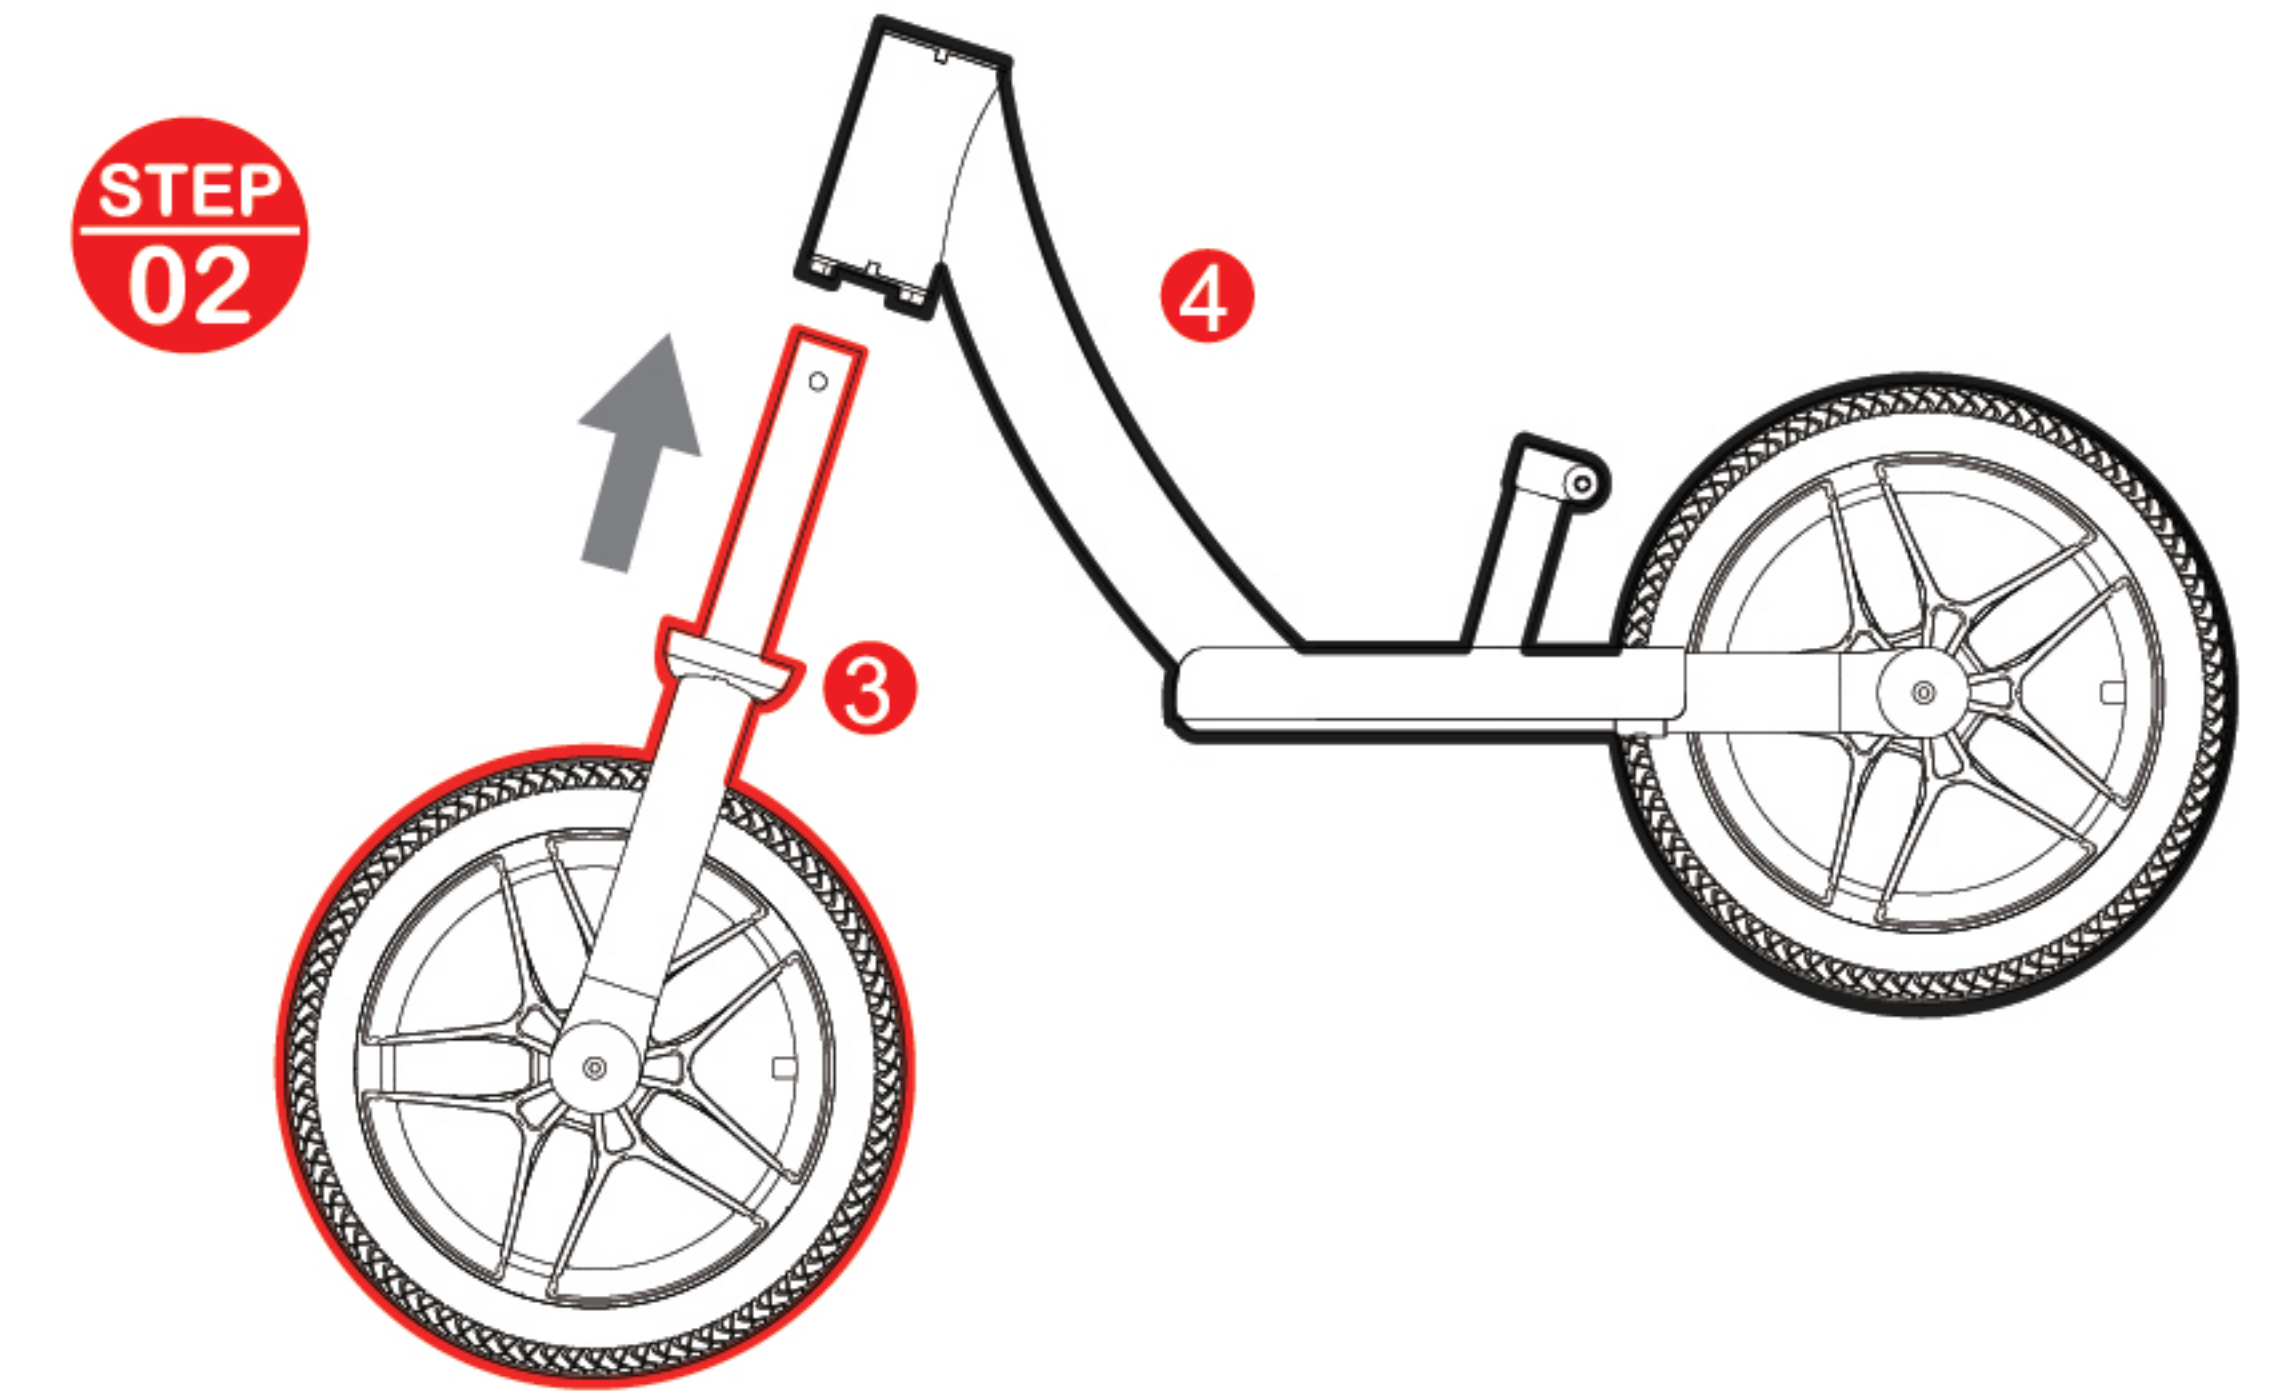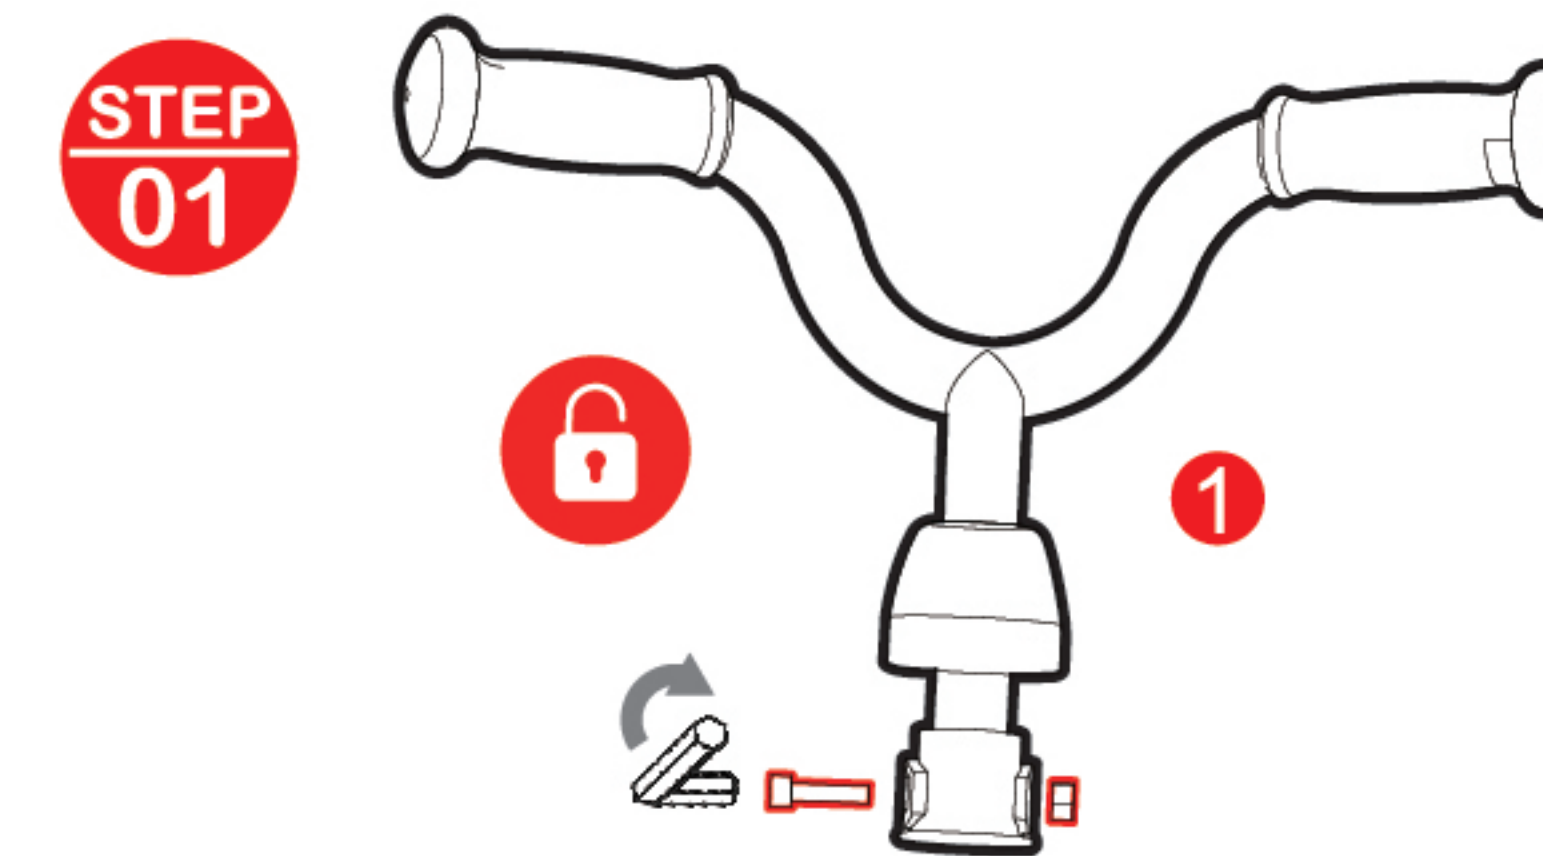



WARNING!

Adult assembly required!

TO AVOID SERIOUS INJURY: Continuous adult supervision required; never use near motor vehicles; never use near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways; Always wear shoes when using the bike. Never allow more than one rider.

- Adult assembly required. Read this manual completely and follow thoroughly the assembly instructions.
- Before riding, please check that all fasteners are correctly secure.
- Always wear shoes when riding.
- For the child's personal safety, always use safety equipment such as Helmet,Elbow pads, Knee Pads, and Gloves.
- To be used on smooth paved surfaces without any traffic. Not for use on public roads.
- Not to be used at dusk, at night, or at times of limited visibility and unfit weather.
- Replace worn or broken parts immediately.
- Only one person riding at a time.
- Maximum weight is 30 kgs.
- Suitable for children 2-4 years.
- Adult assembly required. Choking hazard to children under the age of 3 years - contains small parts prior to assembly
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or colisions causing injury to the user or third parties.

WARNING! USE WITH PROTECTIVE EQUIPMENT AT ALL TIMES. WE RECOMMEND HELMETS, HAND/WRIST PROTECTORS, KNEEPADS AND ELBOW-PADS. TAKE GREAT CARE WHEN USING - IT REQUIRES CONSIDERABLE SKILL TO AVOID FALLING OR COLLIDING WITH OTHER PEOPLE.



AVARNING!

Ska monteras av en vuxen!

FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA SKADOR: Kontinuerlig vuxen tillsyn nöd-vändig. Använd aldrig i närheten av motorfordon, gator, simbassänger, kullar,trappsteg eller lutande uppfarter. Bär alltid skor vid användning av trehjulingen. Tillåt aldrig fler än en person åt gången.

- Ska monteras av en vuxen!
- Före användning - kontrollera att alla fästanordningar sitter säkert påplats.
- Använd alltid skor.
- För barnets säkerhet - se till att det alltid använder skyddsutrustning som hjälm, armbågsskydd, knäskydd och handskar.
- För användning på icke-trafikerade, jämna och stenlagda ytor. Får ejanvändas på allmän väg.
- Får inte användas då det är mörkt ute, när sikten på annat sätt ärnedsett eller väderförhållandena missgynnsamma.
- Slitna och trasiga delar ska bytas ut direkt.
- Får endast användas av en person åt gången.
- Maxvikt 30 kg.
- Passar barn i åldern 24-48 månader.
- Vuxen montering krävs. Kvävningsrisk för barn under 3 år - innehållersmå delar före montering.
- L eksaken ska användas med försiktighet eftersom skicklighet krävsför att undvika fall eller kollisioner som skadar användaren eller tredjeman.

VARNING! ANVÄND SKYDD! VI REKOMMENDERAR HJÄLM, HANDLEDSS-KYDD, KNÄSKYDD OCH ARMBÅGSSKYDD. VAR FÖRSIKTIG DÅ SKICKLIGHETKRÄVS FÖR ATT UNDVIKA FALL OCH KOLLISIONER FÖR ANVÄNDAREN OCHFÖR UTMOMSTÅENDE.



ВНИМАНИЕ!

Необходимо, чтобы сборку производил взрослый!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ: обязателен непрерывный присмотр взрослого; никогда не используйте возле автотранспортных средств; никогда не используйте возле улиц, бассейнов, холмов, ступеней или наклонных подъездных путей; всегда надевайте обувь, когда ездите на трехколесном велосипеде. Никогда не допускайте больше одного человека на велосипеде.

- Необходимо, чтобы сборку производил взрослый!
- Перед тем, как кататься на велосипеде, необходимо убедиться в том, что Всекрепежные детали правильно затянуты.
- При катании на велосипеде необходимо всегда носить обувь.
- Для личной безопасности ребенка необходимо всегда пользоваться предохранительными средствами, такими как шлем, налокотники, наколенники иперчатки..
- Предназначен для езды по гладким дорожным покрытиям на площадках, где отсутствует какое-либо движение транспорта. Непригоден для катания по дорогам общего пользования.
- Нельзя пользоваться в сумерках, ночью и в любое время, когда недостаточнавидимость, а также в неблагоприятную погоду.
- Немедленно заменяйте изношенные или поломанные детали.
- Только один катающийся ребенок одновременно.
- Максимальный вес30 кг.
- Пригоден для использования детьми в возрасте от 24-48 месяцев.
- Требует сборки взрослыми. Представляет опасность удушения для детей младше Злет - содержит мелкие детали для сборки.
- Игрушку следует использовать осторожно, так как для избежания падений или столкновений, могущих причинить ущерб пользователю или третьим лицам,требуются навыки.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРИСГ 1 ОСОБЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМ ШЛЕМЫ,ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ РУК/ЗАПЯСТЬЯ, НАКОЛЕННИКИ И НАЛОКОТНИКИ. ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ, В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ДЛЯ КАТАНИЯ НЕОБХОДИМА БОЛЬШАЯ СНОРОВКА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПАДЕНИЙ ИЛИ УШИБОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ.



WAARSCHUWING!

Montage door volwassene vereist!

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN: Continu toezicht van een volwasseneis vereist; gebruik nooit in de buurt van motorvoertuigen; gebruik nooit in debuurt van straten, zwembaden, heuvels, trappen of hellende opritten; draag altijd schoenen bij het gebruik van de driewieler. L aat nooit meer dan één rijdertegelijk op de driewieler.

- Montage door volwassene vereist!
- Vóór het rijden controleren of alle bevestigingsmiddelen naar behoren vastzitten.
- Altijd schoenen dragen tijdens het rijden.
- Om persoonlijke veiligheid moet uw kind altijd beschermingsmiddel en dragen, zoals helm, elleboogbeschermers,kniebeschermers en handschoenen,
- Voor gebruik op effen, verhard terrein zonder verkeer. Niet voorgebruik op de openbare weg.
- Niet voor gebruik in het halfduister, 's nachts, bij beperkte zichtbaarheid en slecht weer.
- Versleten of kapotte onderdelen onmiddellijk vervangen.
- Slechts één rijder tegelijk.
- Maximaal gewicht is 30 kg.
- Geschild voor kinderen van 24 tot 48 maanden.
- Montage door volwassene vereist. Verstikkingsgevaar voor kinderenjonger dan 3 jaar, bevat kleine onderdelen voor de montage.
- Het speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, omdater ervaring vereist is om vallen of botsingen, met letsel voor de gebruiker of derden als gevolg, te voorkomen.

¡OPGELET! GEBRUIK DE GESCHIKTE BESCHERMING (HELM, HAND/POLS-BESCHERMERS, KNIE- EN ELLEBOOGBERCHERMERS). HET GEBRUIK VEREIST DE NODIGE BEHENDIGHEID OM VALPARTIJEN OF BOTSINGEN METDERDEN TE VOORKOMEN. NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN MET EEN LICHAAMSGEWICHT VAN MEERDAN 20 KG.



AVVERTENZA!

Il montaggio devessere eseguito da un adulto.

PER EVITARE INCIDENTI o INFORTUNI: Richiesta continua supervisione di un adulto;mai usare vicino a veicoli a motore; mai usare vicino a strade, piscine, colline, scalinio viali in pendenza; Indossare sempre scarpe quando si utilizza il triciclo. Mai far salire più di una persona.

- Il montaggio deve 'essere eseguito da un adulto.
- Prima di far usare il triciclo al bambino, controllare che tutti i dispositivi di fissaggio siano serrati correttamente.
- Accertarsi che il bambino indossi le scarpe quando usa il triciclo.
- Per garantire l'incolumità del bambino, fargli indossare sempre un equipaggiamento di sicurezza: casco, gomitiere, ginocchiere e guanti.
- Indossare sempre un casco della corretta misura, conforme agli standard CEE.
- Il triciclo dev'essere usato su superfici asfaltate e regolari, senza traffico.Non dev'essere usato su strade pubbliche.
- Non si deve andare su questo triciclo dopo il tramonto, nelle ore notturne o quando c'è scarsa visibilità o tempo cattivo.
- Sostituire immediatamente eventuali componenti usurati o danneggiati.
- Può essere utilizzato da un solo guidatore per volta.
- Peso massimo supportato: 30 kg.
- Adatto per bambini di età compresa fra 24 e 48 mesi.
- Richiesto assemblaggio da parte di adulti. Pericolo di soffocamentoper bambini sotto l'età di 3 anni - contiene piccole parti prima dell'assemblaggio.
- Questo gioco va utilizzato con cautela in quanto è richiesto un certo livello di abilità per evitare cadute o collisioni con rischio di danno all'utilizzatore o a terzi.

AVVERTENZE! DA USARE CON MATERIALE DI PROTEZIONE, SI CONSIGL IANOCASCHI, PROTETTORI PER MANO/POL so, GINOCCHIERE E RINFORZI PER I GOMITI. UTIL IZZARE CON PRUDENZA IN QUANTO CHE RICHIEDE GRANDEABIL ITÀ CON IL _FINE DI EVITARE CADUTE o COLLISIONI ALL'UTENTE ED ÀTERZI.



AVERTISS EMENT!

Montage nécessaire devant être confié à un adulte.

POUR ÉVITER DES BL ESSURES GRAVES : Supervision continue par des adul -tes requise ; ne jamais utiliser à proximité de véhicules motorisés ; ne jamais utiliser à proximité des routes, piscines,collines, marches ou allées inclinées ;toujours porter des chaussures lors de l'utilisation du tricycle. Ne jamais auto -riser de passager.

- Montage nécessaire devant être confié à un adulte.
- Avant d'utiliser le produit, vérifier que les pièces sont solidementmontées.
- Toujours porter des chaussures sur le Y Velo.
- Toujours revêtir un équipement protecteur tel qu'un casque, desgenouillères, des coudières et des gants.
- N'utiliser que sur des surfaces revêtues, sans circulation. Ne pasutiliser sur la voie publique.
- Ne pas utiliser au crépuscule, la nuit ou quand la visibilité est limitéeou par mauvais temps.
- Remplacer les pièces usées ou cassées immédiatement.
- Ne pas laisser plus d'un enfant à la fois monter sur le vélo.
- Poids maximum de 30 kg
- Convient aux enfantsde 24 à 48 mois.
- Risque d'étouffement - Petites pièces. Assemblage par un adultenécessaire. Ne convient pas aux enfants de moins de 3ans.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, puisqu'une certaine compétence est requise pour éviter chutes ou collisions pouvantcauser des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

ATTENTION ! A UTILISER AVEC UN EQUIPEMENT DE PROTECTION. NOUSRECOMMANDONS LE PORT DU CASQUE, DE PROTECTIONS POUR LES MAINS/POIGNETS, DE GENOUILLERES ET COUDIERES. A UTILISER AVECPRUDENCE. CE JOUET REQUIERT UNE GRANDE HABILETE AFIN D&APOS;EVITERLES CHUTES OU DES COLLISIONS AVEC DES PERSONNES.



OSTRZEZENIE!

Wymagany montaz przez osobe dorosła!

ABY UNIKNAC POWAZNYCH OBRAŻEN: Wymagany jest staty nadzór osobydorostej; nigdy nie należy używaé produktu w pobliżu pojazdów mechanic-znych; nigdy nie należy używaé produktu przy ulicach, basenach, wzgórzach,schodach czy pochytych podjazdach; korzystając z roweru trójkotowego należy zawsze miec na nogach buty. W danym momencie rowerem tró-jkotowym nie moze nigdy jezdzić wiecej niz jedna osoba.

- Wymagany montaz przez osobe dorosła!
- Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzié, czy wszystkie elementy taczace zostaty prawidlowo zamontowane.
- Do jazdy zawsze zakladac odpowiednie obuwie.
- Dla bezpieczenstwa dziecka zawsze korzystac ze sprzetu ochronnego, np. kasku, natokietników, nakolanników i rekawic.
- Jedzić na gładkich, utwardzonych nawier zchniach, z dala od ruchu ulicznego. Nie używaé na drogach publicznych,
- Nie używaé po zmroku, W nocy, w czasie ograniczonej widoczności lub złej pogody.
- Zużyte lub uszkodzone czesci natychmiast wymienić.
- Z rowerka moze korzystaé w danym czasie tylko jedna osoba.
- Maksymalne obciazenie wynosi 30 kg.
- Rowerek przeznaczony dla dzieci W wieku od 24 do 48 miesięcy.
- Montaz tylko przez osobe dorosła. Przed montazem zawiera mate elementy, które stwarzaja zagrozenie zadstawieniem u dzieci ponizej 3 roku zycia.
- Korzystając z zabawki, należy zachowaé ostrożnosé, poniewaz aby uniknac upadków lub zderzen mogacych spowodowaé zranienie użytkownika lub osób trzecich, wymagane jest umiejetne postugiwanie sie urzadzeniem.

OSTRZEŻENIE! UŻYWAJ Z WYPOSAŻENIEM OCHRONNYM. ZALECAMY OCHRANI-ACZE NA REKE/NADGARSTEK, KASKI, REKAWICE, NAKOL ANNIKI, NAL OKIETNIKI.ZACHOWAC OSTROŻNOSC, PONIEWAŻ WYMAGA DUŻEJ ZRECZNOSCI ABY UNIKNAC UPADKÓW LUB KOL IZJI UŻYTKOWNIKA I OSÓB TRZECICH.



WARNUNG!

Installation durch einen Erwachsenen erforderlich!

UM SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN: Durchgehende Aufsicht von Eltern erforderlich; nie in der Nähe von Fahrzeugen benutzen; nie in der Nähevon Straßen, Schwimmbecken, Bergen, Treppen oder schrägen Auffahrten benutzen; das Dreirad nur mit Schuhen benutzen. Nie mehr als einen Fahrererlauben.

- Installation durch einen Erwachsenen erforderlich!
- Vor dem Fahren bitte sicherstellen, dass alle Verbindungsteile korrekt festsitzen.
- Beim Fahren stets Schuhe tragen.
- Zur persönlichen Sicherheit des Kindes stets Schutzausrüstung wie Helm, Ellbogen-, Knieschützer und Handschuhe verwenden.
- Zur Verwendung auf glatten befestigten Oberflächen fern von Verkehr. Nicht auf öffentlichen Straßen fahren.
- Nicht in der Dämmerung, bei Nacht oder unzulänglicher Sicht oder bei unpassendem Wetter fahren.
- Abgenutzte und beschädigte Teile sofort auswechseln.
- Jeweils nur von einem Fahrer zu verwenden.
- Maximales Gewicht: 30 kg.
- Für Kinder zwischen 24 und 48 Monate geeignet.
- Muss von Erwachsenen zusammengebaut werden. Erstickungs gefahr für Kinder unter 3 Jahren - enthält vor dem Zusammenbau kleine Teile.
- Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu nutzen, weil es Geschick erfordert,um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die bei Nutzern oder Dritten Verletzungen verursachen können.

HINWEISE: MIT SCHUTZAUSRÜSTUNG BENUTZEN. WIR EMPFEHL EN (HELME,HAND-/HANDGEL ENKSHÜTZER, KNIESCHÜTZER, ELLENBOGENSCHÜTZER). MITVORSICHT VERWENDEN! ZUR VERMEIDUNG VON STÜRZEN DES BENUTZERS ODER ZUSAMMENSTÖSSEN MIT DRITTEN IST VIEL GESCHICK-LICHKEIT ERFORDERLICH.



Atentie!

Produsul necesita asamblare de catre un adult!

A nu se folosi in proximitatea vehiculelor motorizate, in apropierea strazilor publice, soselelor si autostrazilor. A nu se folosi in panta, langa corpurii mari de apa sau piscine. Folositi intotdeauna pantofi inchisi in momentul utilizarii produsului. A se folosi doar de un singur copil o data! Atentionari de siguranta!

- 1.Acest produs nu este un carucior si nu trebuie folosit ca atare deoarece nu indeplineste standardele de siguranta destinate carucioarelor.
- 2.Este necesara asamblarea produsului de catre un adult. Cititi cu atentie acest manual si urmati fiecare pas de asamblare.
- 3.Montajul si supravegherea adulta sunt necesare la acest produs.
- 4.Inainte de fiecare utilizare, asigurati-va ca fiecare surub si articulatie sunt bine stranse.
- 5.Folositi intotdeauna incaltari in timpul utilizarii bicicletei fara pedale.
- 6.Pentru siguranta copilului dvs, folositi echipament de protectie: casca, manusi, genunchiere si cotiere.
- 7.Folositi intotdeauna o casca bine fixata pe cap.
- 8.A se folosi pe suprafete pavate si drepte fara trafic. Este interzisa utilizarea produsului pe strazi, sosele si autostrazi publice.
- 9.A nu se folosi produsul la inserat, noaptea pe intuneric sau in alte perioade ale zilei in care vizibilitatea este redusa sau conditiile meteo sunt nepotrivite.
- 10.Inlocuiti piesele deteriorate sau rupte de indata.
- 11.Produsul poate fi folosit doar de catre un singur copil o data.
- 12.Greutate maxima suportata: 30 kg.
- 13.Potrivita copiilor cu varsta cuprinsa intre 2 si 4 ani.
- 14.A se asambla doar de catre un adult. Produsul contine componente mici care pot fi inghitite de catre copiii cu varsta sub 3 ani.
- 15.Produsul trebuie folosit cu grija deoarece necesita deprinderea de abilitati speciale pentru a folosi bicicleta corect, coordonandu-se si evitand lovirea cu alte obiecte sau persoane.



Figyelem !

A termék felnőtt felszerelést igényel.

Tilos használni gépjárművek közelében, közutcákon, kozutak és autópályák közelében. Ne használja lejtőkön, nagy víztestek vagy úszómedencék közelében. A termék használatakor mindig viseljen zárt cipőt. Egyszerre csak egy gyermek használhassa a terméket!

Biztonsági figyelmeztetések!

- 1.Ez a termék nem egy babakocsi és nem lehet használni mint egy babakocsi mivel nem a babakocsi biztonsági szabvány szerint lett gyártva.
- 2.A terméket egy felnőtt kell felszerelje. Kérjük olvassa el ovatosan az utmutatot.
- 3.Felnőtt felszerelés és felügyelet szükséges!
- 4.Minden használat előtt, ellenőrizze hogy a csavarok és kapcsolódások jól megszorítva legyenek.
- 5.Kérjük használjon mindenképpen cipőt amikor a futóbicikliben van a gyerek.
- 6.Gyermeke biztonsága érdekében használjon védőfelszerelést: sisakot, kesztyűt, térdvédőt és karfát.
- 7.Kötelező egy jól felszerelt sisakot használni a gyerek fején.
- 8.Használja csak járdákon és egyenes felületeken, forgalom nélkül. Tilos a terméket közutakon, utakon és autópályákon használni.
- 9.Ne használja a terméket alkonyatkor, éjszaka sötétben vagy a nap más időszakában, amikor rossz a látási viszonyok vagy az időjárás nem megfelelő.
- 10.A romlott vagy törött alkatrészeket azonnal cserélje ki.
- 11.A terméket csak egy gyerek használhassa egyszerre.
- 12.Maximális teherbírás: 30 kg.
- 13.Megfelelő kor: 2 és 4 év között.
- 14.Felnőtt felszerelés szükséges. A termék apró komponenseket tartalmaz, amelyeket a 3 év alatti gyermekek lenyelhetnek.
- 15.A terméket körültekintően kell használni, mert különleges készségeket igényel a kerékpár helyes használata, koordinációt és más tárgyak vagy emberek ütközésének elkerülése.



If spare parts are required please contact your local distributor.